SONY



Manual de Instruções

Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

AVISO

Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.
Para evitar choques elétricos, não abra o gabinete.
Em caso de necessidade, consulte somente o Serviço Autorizado Sony.

As pilhas ou baterias instaladas no aparelho não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz direta do sol, fogo, etc.

Descarte de nilhas e baterias

Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99. Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

PARA SUA SEGURANÇA, NÃO AS INCINERE. Para o encaminhamento de pilhas e baterias usadas Sony, acesse o site www.sony.com.br/electronicos/insr_meioamb-sp_recolhimento.crp ou entre em contato com a Central de Relacionamento Sony: (0XX11) 4003-7669 para capitais de regiões metropolitanas e 0800-880-7669 para demais localidades.

CUIDADO

O uso de instrumentos ópticos com este produto pode aumentar o risco aos olhos. Como o feixe de laser utilizado neste reprodutor Blu-ray Disc/DVD (disco de vídeo digital) é prejudicial aos olhos, não tente desmontar o gabinete.

Consulte somente o Serviço Autorizado Sony.



Esta etiqueta está localizada no gabinete de proteção do laser, dentro do aparelho.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT 1 类激光产品

Este aparelho está classificado como produto LASER CLASSE 1. A ETIQUETA DE PRODUTO LASER DE CLASSE 1 está localizada na caixa de proteção do laser dentro do aparelho.

Precaucões

- Este aparelho opera em 220 V- 240 V CA, 50/60
 Hz. Verifique se a tensão de funcionamento do
 aparelho é igual ao da rede elétrica local.
- Para evitar fogo ou choque elétrico, não deixe objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Instale este aparelho de forma que o cabo de alimentação CA possa ser desconectado da tomada elétrica imediatamente, em caso de problemas.

Notas Sobre os Discos

 Para manter o disco sempre limpo, manuseie-o pelas bordas. Não toque na superfície. Poeira, marcas de dedos ou riscos no disco podem causar mau funcionamento.



- Não exponha o disco à luz direta do sol ou fontes de calor, como dutos de ar quente, nem o deixe em um carro estacionado sob o sol, pois a temperatura interna pode aumentar consideravelmente.
- Após a reprodução, guarde o disco em seu estojo.
- Limpe o disco com um pano de limpeza.
 Limpe-o do centro para as bordas.



- Não use solventes como benzina, tíner, produtos de limpeza de discos/lentes disponíveis no mercado, nem sprays anti-estática para LPs de vinil.
- Se você imprimiu um rótulo para o disco, deixe que seque antes de reproduzir.
- · Não use os seguintes tipos de discos:
- Discos com formato fora do padrão (ex.: cartão, coração).
- Disco com uma etiqueta ou fita adesiva colada.

Precauções

Sobre a segurança

- Para evitar fogo ou choque elétrico, não deixe objetos com líquidos, como vasos, sobre o reprodutor, nem o deixe próximo a água, como próxima a uma banheira ou chuveiro.
 Se qualquer objeto sólido ou líquido cair no interior do gabinete, desconecte-o da tomada elétrica e leve-o para uma verificação no Serviço
 Autorizado Sony antes de operá-lo novamente.
- Não toque no cabo de alimentação CA com as mãos molhadas. Isto pode causar choques elétricos.

Sobre a instalação

- Instale o reprodutor em um local com ventilação adequada para evitar o superaquecimento interno.
- Não deixe o reprodutor sobre uma superfície macia, como uma almofada, que possa bloquear as aberturas de ventilação.
- Não instale este reprodutor em espaços confinados, como uma estante de livros, armário embutido, etc.
- Não instale este reprodutor próximo a fontes de calor nem em locais sujeitos à luz direta do sol, poeira excessiva ou pancadas mecânicas.
- Se o reprodutor for trazido diretamente de um local frio para um quente, ou se for deixado em uma sala muito úmida, a umidade pode condensar nas lentes internas do reprodutor. Se isto ocorrer, o reprodutor pode não funcionar corretamente. Neste caso, remova o disco e deixe o reprodutor ligado por cerca de meia hora, até que a umidade evapore.
- Não instale o reprodutor em posição inclinada. Ele foi projetado para operar somente na posição horizontal.
- Mantenha o reprodutor e os discos distantes de equipamentos com ímãs fortes, como fornos de microondas ou grandes caixas acústicas.
- Não deixe objetos pesados ou instáveis sobre o reprodutor.
- Não coloque nenhum outro objeto que não seja um disco na bandeja de discos. Isto pode causar danos no reprodutor ou no objeto.
- Quando mover o reprodutor, retire o disco, caso contrário, o disco pode ser danificado.
- Quando mover o reprodutor, desconecte o cabo de alimentação CA e todos os outros cabos do reprodutor.

Sobre a alimentação

- O reprodutor não é desconectado da fonte de alimentação CA enquanto estiver conectado na tomada elétrica, mesmo se o reprodutor for desligado com a tecla liga/desliga.
- Se não for utilizar o reprodutor por um longo tempo, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação CA, segurando pelo plugue. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Observe os seguintes pontos para evitar que o cabo de alimentação CA seja danificado. Se o cabo de alimentação CA for danificado, pode ocorrer fogo ou choques elétricos:
 - Não deixe que o cabo de alimentação CA seja prensado entre o reprodutor e a parede, estante, etc.
 - Não deixe nenhum objeto pesado sobre o cabo de alimentação CA, nem o puxe pelo próprio cabo. Isto irá danificá-lo.

Sobre o ajuste do volume

- Não aumente o volume enquanto ouvir seções com entrada de nível muito baixo ou sem sinais de áudio. Se o fizer, as caixas acústicas podem ser danificadas ao reproduzir, repentinamente, uma seção de volume muito alto.
- Conforme Lei Federal nº 11.291/106, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
	OOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS O DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Sobre a limpeza

Limpe o gabinete, o painel e os controle com um pano macio, levemente umedecido com uma solução de detergente suave. Não use nenhum tipo de esponja abrasiva, produtos de limpeza em pó, nem solventes como álcool ou benzina.

Sobre a limpeza dos discos, limpadores de discos/lentes

Não use produtos de limpeza para disco ou discos/ lentes (incluindo líquidos e aerosol). Isto pode causar man funcionamento do aparelho

Sobre a troca de peças

Caso o reprodutor necessite de reparos, as peças substituídas podem ficar de posse do Serviço Autorizado Sony.

Direitos autorais e Marcas registradas

 Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais, que está protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intelectual.

O uso desta tecnologia de proteção de direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision e é direcionado somente para uso doméstico e outras visualizações limitadas, a não ser que autorizado pela Macrovision.

A engenharia inversa ou desmontagem é proibida.

- "AVCHD" (o formato de gravadores de câmera de vídeo digital de alta definição) e o logo "AVCHD" são marcas registradas da Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. e Sony Corporation.
- Java e todas as marcas registradas baseadas em Java, e os logos, são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.
- • ; ", "XMB" e "xross media bar" são marcas registradas da Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
- Este reprodutor Blu-ray Disc/DVD (disco de vídeo digital) incorpora a tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
 HDMI, o logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.
- · "Blu-ray Disc" é uma marca registrada.
- Os logos "Blu-ray Disc", "DVD+RW" (disco de vídeo digital regravável, mais RW), "DVD+R" (disco de vídeo digital gravável, mais R), "DVD-R" (disco de vídeo digital gravável, menos R), "DVD VIDEO" (disco de vídeo digital, vídeo) e "CD" (disco compacto) são marcas registradas.

- "BD-Live" e "Bonus View" são marcas registradas da Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Color" e o logo "x.v.Color" são marcas registradas da Sony Corporation.
- "BRAVIA Sync" é uma marca registrada da Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" e o logo "PhotoTV HD" são marcas registradas da Sony Corporation.
- Outros nomes de sistemas e produtos são, em geral, marcas comerciais ou marcas registradas de seus fabricantes. Os símbolos ™ e ® não são indicados neste documento.

AVISO IMPORTANTE

Cuidado: Este reprodutor é capaz de manter uma imagem de vídeo congelada ou mensagens na tela do seu televisor indefinidamente. Se você deixar uma imagem de vídeo congelada ou uma mensagem na tela do seu TV por um longo período de tempo, existe o risco de danificar permanentemente a tela do seu televisor.

Os televisores de plasma e de projeção são suscetíveis a este problema.

No caso de dúvidas ou problemas com seu reprodutor, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.

Sohre este manual

- Neste manual, "disco" é usado como referência geral para BDs (Blu-ray Disc), DVDs (disco de vídeo digital) ou CDs (disco compacto), a não ser que especificado no texto ou nas ilustrações.
- Ícones como BD (Blu-ray Disc), listados na parte superior de cada explicação, indicam o tipo de mídia que pode ser usada com a função que está sendo explicada. Para detalhes, veja "Discos que Podem ser Reproduzidos" (pág. 61).
- As instruções neste manual descrevem as operações pelo controle remoto. Você também pode usar os controles no reprodutor se eles possuírem símbolos similares aos do controle remoto.
- As ilustrações mostradas na tela, usadas neste manual podem não combinar com o gráfico mostrado na tela do seu TV.
- Consulte também o "Glossário" (pág. 67) e o "Dicionário simplificado de termos" (pág. 71) para informações sobre os termos utilizados neste manual
- As informações NECESSÁRIAS (para evitar operações incorretas) são descritas sob o ícone
 5.

As informações INTERESSANTES (dicas e outras informações úteis) são descritas sob o ícone $\ddot{\mathbf{C}}$.

Índice

AVISO	2
Precauções	3
Guia das Partes e Controles	
Conexões e Ajustes	
Conectando o Reprodutor	
Passo 1: Conectando em seu TV	14
Conectando em um conector HDMI	
Sobre as funções BRAVIA Sync (somente para conexões HDMI) .	16
Conectando em conectores vídeo componente (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)	
Conectando em um conector áudio/vídeo ou S VIDEO	
Passo 2: Conectando em seu Amplificador AV (receiver AV)	
Conectando em um conector HDMI	20
Conectando em conectores digitais (OPTICAL/COAXIAL)	21
Conectando em conectores de áudio L/R	
Passo 3: Inserindo a Memória Externa	
Passo 4: Conectando à Rede	
Quando conectar diretamente a um roteador de banda larga	
Quando conectar através de um roteador sem fio LAN	_
Passo 5: Conectando o Cabo de Alimentação CA	
Passo 6: Preparando o Controle Remoto	
Passo 7: Config. Fácil	
	21
Reprodução	
Reproduzindo BDs/DVDs	
Utilizando o menu do BD ou DVD	
Desfrutando do BonusView/BD-Live	
Procurando rapidamente por uma cena (Pesquisa de Cena)	
Procurando por um Título/Capítulo	34
Visualizando o tempo e informação de reprodução	34
Ajustando as imagens e o som de vídeos	
Reproduzindo CDs	
	37
Configurações e Ajustes	
Utilizando as Telas de Ajuste	
Atualização pela Internet	
Configurações de Vídeo	
Configurações de Áudio	
Configurações de visualização de BD/DVD	
Configurações Foto	
Configurações do Sistema	
Configurações de Rede	
Config. Fácil Restaurar	
i icsiauiai	33


Informação Adicional

Guia Para Solução de Problemas	54
Função de Auto-diagnóstico	59
Discos que podem ser reproduzidos	60
Resolução da Saída de Vídeo	
Sinais de Saída de Áudio	64
Especificações Técnicas	65
Lista de Código de Idiomas	66
Controle Familiar/Código de Área	66
Glossário	67
ndice Remissivo	69
Dicionário Simplificado de Termos	

Guia das Partes e Controle

Para mais informações, consulte as páginas entre parênteses.

Controle remoto

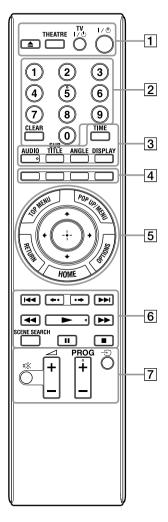

As teclas número 5, AUDIO, PROG + e

possuem pontos em relevo. Use estes pontos
como referência quando operar o reprodutor.

Abre ou fecha a bandeja do disco.

THEATER (cinema) (pág. 16)

Altera automaticamente para o melhor modo de vídeo para assistir filmes. Quando conectar com um amplificador AV (receiver AV) utilizando o cabo HDMI, a saída da caixa acústica também é alterada automaticamente. Pressione a tecla novamente para retornar para o ajuste original. Quando conectar com um TV compatível com o Modo Cinema utilizando o cabo HDMI, o modo de vídeo do TV altera para o Modo Cinema.

4

A tecla THEATER somente funciona quando conectado a um TV compatível com o Modo Cinema

TV I/ (ligar/espera) (pág. 26)

Liga o TV ou ajusta para o modo de espera.

I/⁽⁾ (ligar/espera) (pág. 27)

Liga o reprodutor ou ajusta para o modo de espera.

2 Teclas numéricas (pág. 34, 52)

Para inserir o número do título/capítulo, etc.

CLEAR

Limpa o campo de entrada.

3 TIME (pág. 11)

Mostra o tempo decorrido/restante da reprodução no visor do painel frontal. Cada vez que pressionar a tecla, o visor altera entre o tempo reproduzido e o tempo restante de reprodução.

AUDIO (pág. 47)

Seleciona o idioma da trilha sonora quando trilhas de vários idiomas estão gravadas nos BD-ROMs/DVD VIDEOs. Seleciona a trilha sonora nos CDs.

SUBTITLE (pág. 47)

Seleciona o idioma das legendas quando legendas em vários idiomas foram gravados nos BD-ROMs/DVD VIDEOs.

ANGI F

Altera para outros ângulos de visualização quando vários ângulos foram gravados nos BD-ROMs/DVD VIDEOs.

DISPLAY (pág. 34)

Mostra a informação de reprodução na tela.

4 Teclas coloridas (vermelho/verde/azul/amarelo)

Teclas de atalho para selecionar itens em alguns menus BD (também podem ser usados para operações interativas Java de BD).

5 TOP MENU (pág. 32)

Abre ou fecha o menu principal de BD ou DVD

POP UP/MENU (pág. 32)

Abre ou fecha o menu instantâneo de BD-ROM ou o menu do DVD

OPTIONS (págs. 32, 38)

O menu de opções que pode ser selecionado aparece na tela.

HOME (pág. 39)

Entra no menu inicial do reprodutor. Sai do menu inicial quando um CD é inserido.

RETURN

Retorna para a tela anterior.

←/////

Move a seleção para um item mostrado.

Tecla central (ENTER)

Insere o item selecionado.

6 I◀◀/▶►I (anterior/próximo)

Salta para o capítulo, faixa ou arquivo anterior/próximo.

Para voltar para o início da faixa anterior, pressione ◄◀ duas vezes.

←•/•→ (reprodução imediata/ avanço imediato)

Reproduz novamente a cena/avança rapidamente uma pequena parte da cena.

◄◄/►► (retrocesso rápido/ avanco rápido)

Retrocede/avança rapidamente o disco quando pressionado durante a reprodução. Cada vez que pressionar a tecla, a velocidade de busca altera da seguinte forma*: Direcão de reprodução

$$\triangleright 1 (\times 10) \rightarrow \triangleright 2 (\times 30) \rightarrow \triangleright 3$$
(×120)

Direção de retrocesso

$$\blacktriangleleft \blacktriangleleft (\times 1) \rightarrow \blacktriangleleft \blacktriangleleft 1 (\times 10) \rightarrow \blacktriangleleft \blacktriangleleft 2 (\times 30)$$

 $\rightarrow \blacktriangleleft \blacktriangleleft 3 (\times 120)$

Quando mantiver a tecla pressionada, o avanço/retrocesso rápido continua na velocidade selecionada, até que a tecla seia liberada.

- * A velocidade de busca não é alterada quando reproduzir CDs.
 - Os valores da velocidade são aproximados.
- Para retornar para a reprodução normal, pressione ►.

reprodução) (pág. 30)

Inicia ou reinicia a reprodução. Reinicia a reprodução a partir do ponto onde você pressionou ■ (Reinício de Reprodução).

Reproduz uma apresentação de slides quando um disco contendo imagens JPEG é inserido.

SCENE SEARCH (pág. 33)

Altera para o modo Busca de Cena que permite que você mova rapidamente entre as cenas dentro do título que está sendo reproduzido no momento.

II (pausa)

Faz uma pausa ou reinicia a reprodução.

■ (parar)

Pára a reprodução e memoriza o ponto onde foi parado (ponto de reinício) (págs. 31, 37).

O ponto de reinício de um título/faixa é o último ponto reproduzido ou a última foto de uma pasta de fotos.

Para TVs que podem ser operados com as teclas a seguir, veja a página 26.

Silencia temporariamente o som do TV.

∠ (volume) +/-

Ajusta o volume do TV.


PROG (programa) +/-

Seleciona os canais acima e abaixo do TV.

→ (seleção de entrada)

Altera entre TV e outras fontes de entrada

Painel frontal

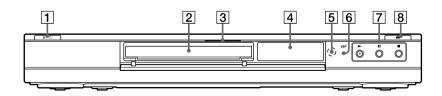

1 I/ (ligar/espera) (pág. 27)

Liga o reprodutor ou ajusta para o modo de espera.

- 2 Bandeja do disco (pág. 30)
- 3 Indicador Blu-ray Disc

Acende quando um BD é reconhecido.

Quando o reprodutor é ligado pela primeira vez, o indicador Blu-ray Disc acende e, depois, apaga quando a Configuração Fácil estiver completa.

- 4 Visor do painel frontal (pág. 11)
- 5 Sensor remoto (pág. 26)
- 6 Indicador 24P (pág. 43)

Acende quando enviar sinais de vídeo de 1080p/24 Hz de BD-ROMs.

7 ► (reprodução), II (pausa), ■ (parar) (pág. 30).

Inicia, faz uma pausa ou pára a reprodução.

Abre ou fecha a bandeja do disco

Para travar a bandeja do disco (Bloqueio Infantil)

Você pode travar a bandeja do disco para evitar que seja aberta por acidente.


Quando o reprodutor estiver ligado, mantenha II pressionado no reprodutor por mais de 10 segundos, até que "LOCKED" apareça no visor do painel frontal. A bandeja do disco será travada.

Para destravar a bandeja do disco, mantenha

II pressionado no reprodutor, até que

"UNLOCK" apareça no visor do painel frontal.

Visor do painel frontal

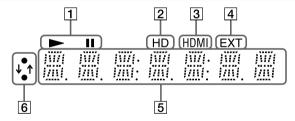

1 ►. II

Acende durante a reprodução ou pausa.

2 HD (pág. 42)

Acende quando enviar sinais de vídeo de 720p/1080i/1080p do conector HDMI OUT ou sinais de vídeo de 720p/1080i dos conectores COMPONENT VIDEO OUT

3 HDMI (pág. 16)

Acende quando um dispositivo HDMI está conectado.

4 EXT (pág. 23)

Acende quando a memória externa é reconhecida.

5 Informação de reprodução

Você pode verificar a informação de tempo. Pressione TIME repetidamente durante a reprodução.

A visualização altera da forma a seguir.

Quando reproduzir um BD-ROM/DVD VIDEO

Tempo decorrido do título atual

Tempo restante do título atual

Quando reproduzir um CD

Tempo decorrido da faixa atual

Tempo restante da faixa atual

Tempo decorrido do disco atual

Tempo restante do disco atual




"T" (Título ou Faixa), "C" (Capítulo) ou "D" (Disco) pode ser mostrado, dependendo do disco.

6 Indicador de conexão de rede

Acende quando baixar o software do reprodutor. Para mais detalhes sobre a transferência do software do reprodutor, veja a página 40.

Painel traseiro

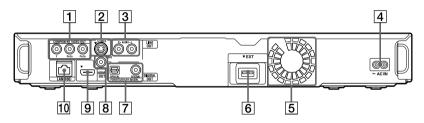

- 1 Conectores COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (pág. 17)
- 2 Conector LINE OUT (S VIDEO) (pág. 18)
- 3 Conectores LINE OUT (R-AUDIO-L) (págs. 18, 22)
- 4 Terminal AC IN (pág. 25)

- 5 Aberturas de ventilação
 O ventilador de arrefecimento dentro do aparelho.
- 6 Entrada EXT (pág. 23)
- 7 Conectores DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (pág. 21)
- 8 Conector LINE OUT (VIDEO) (pág. 18)
- 9 Conector HDMI OUT (págs. 15, 20)
- 10 Terminal LAN (100) (pág. 24)

Conectando o Reprodutor

Verifique se possui os seguintes itens:

- Cabo áudio/vídeo (plugue RCA ×3) (1)
- Cabo de alimentação CA (1)
- Cabo HDMI (1)
- Controle remoto (1)
- Pilhas AA (R6) (2)

Siga os passos de 1 a 7 para conectar e configurar os ajustes do reprodutor. Não conecte o cabo de alimentação CA até que chegar em "Passo 5: Conectando o Cabo de Alimentação CA" (pág. 25).

Conexões e Instalação

Passo 1: Conectando em seu TV

Sobre os conectores vídeo/HDMI OUT

O reprodutor possui os conectores de vídeo a seguir. Conecte o reprodutor ao seu TV de acordo com o conector de entrada do seu TV.

Quando conectar o reprodutor ao seu TV usando o cabo HDMI, você pode desfrutar de imagens digitais de alta qualidade e som através do conector HDMI OUT.

Tipo de conector	r	Resolução de vídeo	Conexão
Alta Digital qualidade	THDMI OUT	Alta Definição: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Definição Padrão: 576p/480p, 576i/ 480i	Veja "Conectando em um conector HDMI" (pág. 15)
Analógi	CO COMPONENT VIDEO OUT Y PB/CR PR/CR	Alta Definição: 1080i, 720p Definição Padrão: 4576p/480p, 576i/ 480i	Veja "Conectando em conectores de vídeo componente (Y, Pb/ Cb, Pr/Cr)" (pág. 17).
	VIDEO R-AUDIO-L OUT	Definição Padrão: 576i/480i	Veja "Conectando em um conector de áudio/ vídeo ou S VIDEO" (pág. 18)
н	S VIDEO WIDEO WID WID WID WID WID WID WID WI	Definição Padrão: 576i/480i	Veja "Conectando em um conector de áudio/ vídeo ou S VIDEO" (pág. 18).
Qualidade padrão			

63

- Conecte os plugues dos cabos firmemente para evitar ruídos.
- Consulte as instruções fornecidas com os componentes a serem conectados.
- Você não pode conectar este reprodutor em um TV que não possui conectores de entrada de vídeo.
- Não aplique pressão excessiva quando conectar os cabos. O excesso de pressão contra as paredes do gabinete, etc., pode causar danos ao cabo.

Para conectar em um TV com entrada DVI

Use um cabo conversor HDMI – DVI (não fornecido). O conector DVI não aceitará nenhum sinal de áudio, portanto, você deve usar outra conexão de áudio, junto com esta conexão (pág. 19).


Além disso, você não poderá conectar o conector HDMI OUT para conectores DVI que não estão de acordo com o padrão HDCP (ex.: conectores DVI de monitores de computador).

Conectando em um conector HDMI

Conecte o reprodutor e seu TV usando um cabo HDMI para desfrutar de imagens digitais e som de alta qualidade através do conector HDMI OUT.

Se você conectar um TV Sony que é compatível com a função "Controle para HDMI" (pág. 16). consulte o manual de instruções fornecido com o TV.

Se você conectar um TV compatível com 1080/24p ou 1080p, use um cabo HDMI de alta velocidade

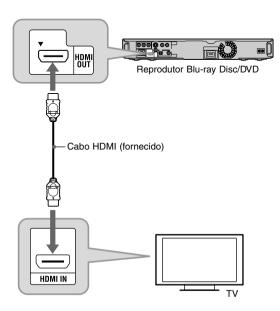

Notas sobre a conexão do conector HDMI OUT

Observe as instruções a seguir, pois o manuseio incorreto, pode danificar o conector HDMI OUT e o plugue.

· Alinhe cuidadosamente o conector HDMI OUT na traseira do reprodutor e o plugue HDMI, verificando seus formatos. Certifique-se de que o conector não está invertido ou inclinado.



• Certifique-se de desconectar o cabo HDMI quando mover o reprodutor.



- · Se colocar o reprodutor em um gabinete com o cabo HDMI conectado, não empurre demasiadamente o gabinete contra a parede. Isto pode danificar o conector HDMI OUT ou o cabo HDMI.
- Quando conectar ou desconectar, não torça nem gire o conector HDM.

Sobre os indicadores para conexão HDMI

Quando conectar um componente compatível com HDMI, o indicador HDMI acende no visor do painel frontal.

6

- O consumidor deve notar que nem todos os televisores de alta definição são completamente compatíveis com este produto e podem causar efeitos na imagem. No caso de problemas de leitura de imagem 480i/480p/576p/720p/1080i/ 1080p, recomendamos que o usuário altere a conexão para a saída 'definição padrão'. Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade do seu TV com este modelo de reprodutor Blu-ray Disc/DVD 480i/480p/576p/720p/1080i/1080p, entre em contato com sua central de relacionamento.
- Se a imagem não for nítida, não natural ou não for de seu agrado, altere a resolução da saída de vídeo no passo 3 de "Formato de Saída de Vídeo" em "Configurações de vídeo" (pág. 42).
- Certifique-se de usar somente um cabo HDMI que possui o logo HDMI.

Sobre a função BRAVIA Sync (somente para conexões HDMI)

Conectando componentes Sony que são compatíveis com a função "Controle para HDMI" com um cabo HDMI (fornecido), as operações são simplificadas da seguinte forma:

- Reprodução por Um Toque
 Com um toque das teclas, o TV conectado
 liga e o seletor de entrada do TV é alterado
 automaticamente para o reprodutor.
 - **I**/(**I**)
 - HOME: O menu inicial aparece automaticamente (pág. 39)
 - ►: Inicia a reprodução automaticamente (pág. 31).
- Desligamento do sistema
 Quando desligar o TV usando a tecla de
 alimentação do controle remoto do TV, o
 reprodutor e os componentes compatíveis
 com HDMI também serão desligados
 automaticamente.

Cinema

Quando pressionar THEATER (cinema), o reprodutor altera automaticamente para o melhor modo de vídeo para o filme que está assistindo. Quando conectado com um amplificador AV (receiver AV) usando o cabo HDMI, a saída da caixa acústica também é alterada automaticamente. Quando conectado com um TV compatível com o Modo Cinema usando o cabo HDMI, o modo de vídeo do TV altera para o Modo Cinema. Pressione a tecla novamente para retornar ao ajuste original.

Idioma Automático

Quando alterar o idioma das mensagens na tela do seu TV, o idioma das mensagens na tela do seu reprodutor também é alterado após desligar e ligar o reprodutor.

Para preparar para a função BRAVIA Sync

Ajuste "Controle para HDMI" para "Ligado" em "Configurações do Sistema" (pág. 50). Para detalhes sobre os ajustes do seu TV ou outros componentes, consulte o manual de instruções fornecido com o TV ou os componentes.

Ϋ́

- Quando conectar o TV Sony que é compatível com "Control para HDMI", a função Configuração Fácil usando o cabo HDMI, o ajuste "Controle para HDMI" do reprodutor altera automaticamente para "Ligado" se o ajuste "Controle para HDMI" do TV conectado estiver ajustado para "Ligado". Consulte o manual de instruções fornecido com o TV.
- Quando conectar o TV Sony que é compatível com a função BRAVIA Sync usando o cabo HDMI, você poderá controlar as funções básicas do reprodutor com o controle remoto do TV, se o ajuste "Controle para HDMI" do TV conectado estiver ajustado para "Ligado". Consulte o manual de instruções fornecido com o TV.


63

Dependendo do componente conectado, a função "Controle para HDMI" pode não funcionar. Consulte o manual de instruções fornecido com o componente.

Conectando em conectores de vídeo componente (Y, PB/CB, PR/CR)

Conecte os conectores COMPONENT VIDEO OUT do reprodutor e do seu TV usando um cabo de vídeo componente ou três cabos de vídeo (não fornecidos) do mesmo tipo e comprimento. Você pode desfrutar de imagens de alta qualidade.

Certifique-se de conectar nos conectores LINE OUT (R-AUDIO-L) usando o cabo de áudio/vídeo.

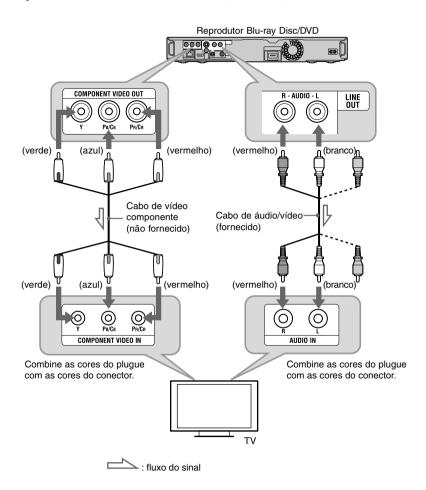


6)

Quando conectar o reprodutor e o TV usando o cabo de vídeo componente, desconecte o plugue de vídeo (amarelo) do cabo de áudio/ vídeo.

Conectando em um conector de áudio/vídeo ou S VIDEO

Conecte os conectores LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) do reprodutor e do seu TV usando o cabo de áudio/vídeo. Você pode desfrutar de imagens e sons de qualidade padrão.

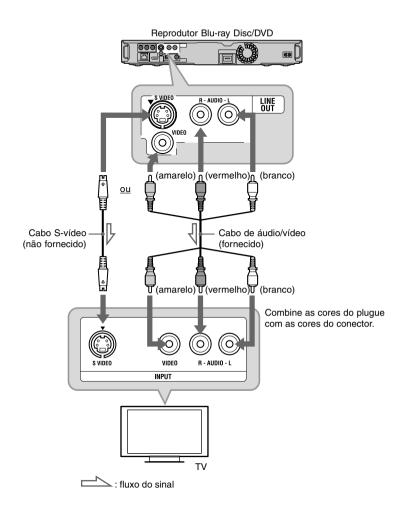

Ø

Quando conectar o reprodutor e o TV usando um cabo S-vídeo, desconecte o plugue de vídeo (amarelo) do cabo de áudio/vídeo.

Passo 2: Conectando em Seu Amplificador AV (receiver AV)

Sobre os conectores de áudio/HDMI OUT

O reprodutor possui os seguintes conectores de áudio. Conecte o reprodutor ao seu amplificador AV (receiver AV) de acordo com os conectores de entrada do seu amplificador AV (receiver).

Tipo de conector		Conexão	
Digital	HDMI	Veja "Conectando em um conector HDMI" (pág. 20).	
	OPTICAL COAXIAL DIGITAL PCM/DTS/DOLEY DIGITAL OUT	Veja "Conectando em conectores digitais (OPTICAL/COAXIAL)" (pág. 21).	
Analógico	NOEO R-AUDIO-L CUIT	Veja "Conectando em conectores de áudio L/R (esquerdo/direito)" (pág. 22).	




Para instalação correta das caixas acústicas. consulte o manual de instruções fornecido com os componentes conectados.

- · Quando conectar o reprodutor ao seu amplificador AV (receiver AV) usando um cabo HDMI, faça um dos seguintes procedimentos:
 - Conecte seu amplificador AV (receiver AV) em seu TV usando um cabo HDMI ou
 - Conecte o reprodutor em seu TV usando um cabo diferente de um cabo HDMI (cabo de vídeo componente, cabo S-vídeo ou cabo de áudio/vídeo).
- Se você conectar um componente que não é compatível com o sinal de áudio selecionado, um ruído alto (ou nenhum som) pode ser emitido pelas caixas acústicas, o que pode causar danos aos seus ouvidos ou às caixas acústicas.

Conectando em um conector HDMI

Se seu amplificador AV (receiver AV) possuir uma entrada HDM, você poderá desfrutar do som surround.

Se você conectar um amplificador AV (receiver AV) da Sony que é compatível com a função "Controle para HDMI" (pág. 16), consulte o manual de instruções fornecido com o amplificador AV (receiver AV).

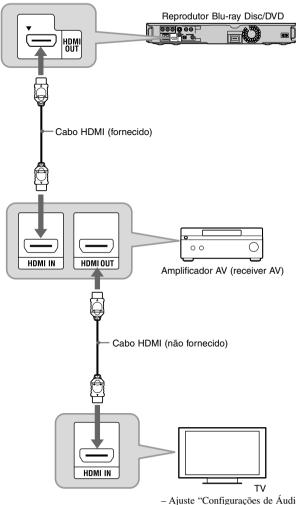

ζ,

Configure os seguintes ajustes para que você possa desfrutar de uma maior qualidade de som do seu amplificador AV (receiver AV) conectado:

- Ajuste "Prioridade Saída de Áudio" para "HDMI" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).
- Ajuste "Áudio (HDMI)" para "Automático" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).


 Ajuste "Configurações de Áudio BD" para "Direta" em "Configurações de Áudio" (pág. 46).



Nem todos os amplificadores AV(receiver AV) compatíveis com HDMI, aceitam sinais de 8 canais Linear PCM. Consulte as instruções fornecidas com o amplificador AV (receiver AV) conectado.

Conectando em conectores digitais (OPTICAL/COAXIAL)


Se seu amplificador AV (receiver AV) possuir um decodificador Dolby* Digital, Dolby Pro Logic ou DTS*2 e um conector de entrada digital, você poderá desfrutar de efeito surround Dolby Digital (5.1 canais), Dolby Pro Logic (4.0 canais) ou DTS (5.1 canais).

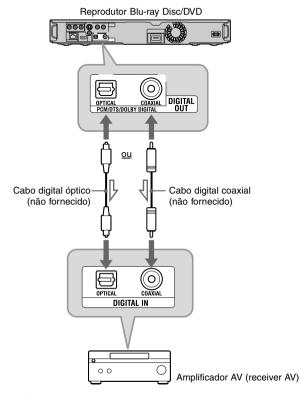

- · fluxo do sinal
- Conecte o conector digital do reprodutor e do seu amplificador AV (receiver AV).
- 2 Aiuste "Prioridade Saída de Áudio" para "Coaxial/Óptica" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).
- 3 Faça os ajustes apropriados em "Dolby Digital" e "DTS" em "Configurações de Áudio" (pág. 45). Caso contrário, nenhum som ou um ruído alto será emitido pelas caixas acústicas.
- *1 Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo de duplo "D", são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- *2 Fabricado sob licença de patente americana nº: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras patentes americanas e mundiais expedidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logos DTS, o símbolo, DTS-HD e DTS-HD Advanced Digital Out são marcas comerciais da DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Todos os direitos
 - reservados.

Conectando em conectores de áudio L/R

Se seu amplificador AV (receiver AV) possuir somente conectores de entrada de áudio L e R, use esta conexão.

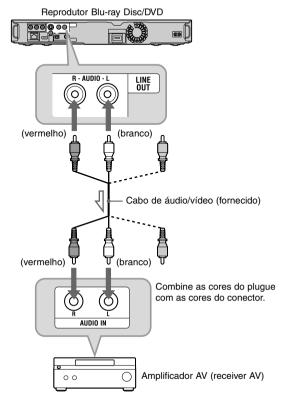

: fluxo do sinal


Passo 3: Inserindo a Memória Externa

Para desfrutar de conteúdo adicional (como Bonus View/BD-Live) em certos títulos de Blu-ray Disc, você poderá necessitar do uso de memória externa.

Insira o dispositivo de memória externa (uma memória flash USB de 1 GB ou mais, como o USM1GH da Sony) na entrada EXT como o seu local de armazenagem.

Insira a memória externa na direção ▼ na entrada EXT o máximo que puder.

Verifique se o indicador EXT acende no visor painel frontal quando ligar o reprodutor.

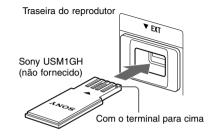

Para remover a memória externa

- 1 Pressione I/ para desligar o reprodutor.
- 2 Puxe a memória externa da entrada EXT.

63

- A entrada EXT deve ser utilizada somente para memória flash USB e nenhum outro dispositivo como um HDD, etc., pode ser conectado.
- Insira a memória externa em linha reta. Se forçar a memória externa na entrada, podem ocorrer danos, tanto na memória como no reprodutor.
- Mantenha a memória externa fora do alcance das crianças para evitar que sejam engolidas acidentalmente.
- Não pressione excessivamente a memória externa na entrada, pois isto pode causar mau funcionamento.
- Recomendamos o uso do USM1GH da Sony disponível desde Abril de 2008.
- Outros dispositivos flash USB podem suportar esta função, no entanto, não podemos garantir a compatibilidade com todos os tipos de memória flash USB.
- Quando inserir uma memória flash USB diferente do USM1GH da Sony, verifique a direção de inserção antes de instalar.
- Dependendo da memória flash USB, uma parte do dispositivo pode ficar fora da entrada EXT.
 Não o force para dentro da entrada, nem aplique pressão na parte saliente da memória flash USB.
- Para evitar corrupção ou danos na memória externa, desligue o reprodutor quando inserir ou remover a memória externa.
- Quando o indicador EXT não acender, desligue o reprodutor, remova e reinsira a memória externa. Depois, ligue o reprodutor novamente.
- Não insira uma memória externa que contenha arquivos de foto ou música para evitar a corrupção dos dados da memória externa.

Passo 4: Conectando em uma Rede

Conecte o terminal LAN (100) do reprodutor na sua fonte de Internet usando um cabo de rede para atualizar o software do reprodutor. Você também pode desfrutar da função BD-Live (pág. 32).

1 Conecte o terminal LAN (100) do reprodutor em sua fonte de Internet.

Os métodos para conectar sua fonte de Internet incluem:

- Conexão direta a um roteador de banda larga.
- Conexão através de um roteador de rede (LAN) sem fio.

Consulte também as instruções fornecidas com o roteador de banda larga ou o roteador de rede (LAN) sem fio.

2 Faça os ajustes apropriados em "Configurações de Internet" em "Configurações de rede" (pág. 51).

Para atualizar o software do reprodutor usando a rede

Veja "Atualização pela Internet" (pág. 40) e "Notificações de Atualização do Software" (pág. 50).




Não conecte uma linha de telefone no terminal LAN (100), pois isto pode causar mau funcionamento.

Para desfrutar da função BD-Live

Veja "Desfrutando do BonusView/BD-Live" (pág. 32).


Quando conectar diretamente a um roteador de banda larga

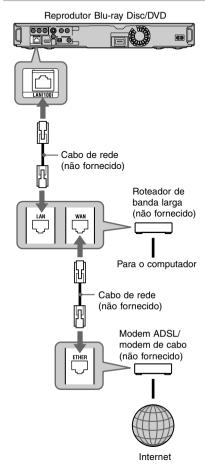

Sobre os cabos de rede (LAN)

Dependendo do modem ou roteador, o tipo de cabo de rede (LAN), plano ou cruzado, difere. Para detalhes sobre os cabos de rede (LAN), consulte o manual de instruções fornecido com o modem ou o roteador.

Quando conectar através de um roteador de rede (LAN) sem fio

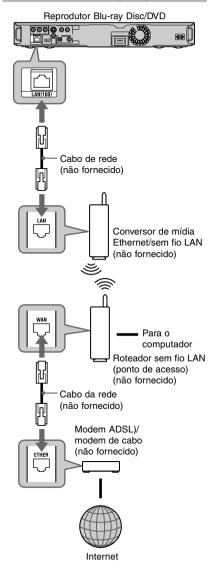

Passo 5: Conectando o Cabo de Alimentação CA

Após completar todas as outras conexões, conecte o cabo de alimentação CA fornecido no terminal AC IN do reprodutor. Depois, conecte os cabos do reprodutor e do TV na tomada elétrica.






Não conecte o terminal LAN do reprodutor no terminal LAN do computador.

Passo 6: Preparando o Controle Remoto

Você pode controlar o reprodutor usando o controle remoto fornecido. Instale duas pilhas AA (R6) combinando os pólos ⊕ e ⊖ das pilhas com as marcas no interior do compartimento das pilhas. Quando usar o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto 🖫 no reprodutor (pág. 10).

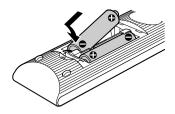




- Use as pilhas corretamente para evitar possíveis vazamentos e corrosão. Se ocorrer um vazamento, não toque no líquido sem proteção. Observe o seguinte:
 - Não use uma pilha nova com uma usada nem pilhas de diferentes fabricantes.
 - Não tente recarregar as pilhas.
 - Se não for usar o controle remoto por um longo período de tempo, remova as pilhas.
 - Se ocorrer vazamento, limpe qualquer líquido no interior do compartimento das pilhas e instale outras novas.
- Não exponha o sensor remoto (marcado com a no painel frontal) à luzes fortes como a luz direta do sol ou aparelhos de iluminação. O reprodutor pode não responder ao controle remoto.

Controlando TVs com o controle remoto

Você pode controlar o volume, fonte de entrada, canal e ligar/desligar seu TV Sony com o controle remoto fornecido.



Quando trocar as pilhas do controle remoto, o número de código pode ser restaurado para o ajuste de fábrica. Ajuste o código apropriado novamente

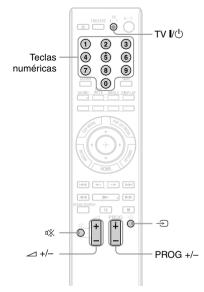

Teclas disponíveis

Dependendo do aparelho conectado, você pode não ser capaz de controlar seu TV com algumas ou todas as teclas (TV \(\bigver' \), PROG +/-, \(\simes +/-, \simes \), ou teclas numéricas).

	,
Teclas	Operações
TV I/U (ligar/espera TV)	Liga ou desliga seu TV.
∠ (volume) +/-	Ajusta o volume do seu TV.
PROG (programa) +/-	Seleciona o canal em seu TV.
€ (seleção de entrada)	Altera a fonte de entrada do seu TV entre o TV e outras fontes de entrada.
□¾ (silenciamento)	Silencia temporariamente o som.

Para controlar outros TVs com o controle remoto

Você pode controlar o volume, fonte de entrada, posição do programa e ligar/desligar TVs de outras marcas.

Se seu TV estiver listado na tabela abaixo. ajuste o código de fabricante apropriado.



Se você inserir um novo número de código, o código anterior será apagado.

Enquanto mantém TV 1/1 pressionado, insira o código do fabricante do TV usando as teclas numéricas.

Por exemplo, para inserir "09", pressione "0" e depois "9".

Códigos dos TVs controláveis

Se mais de um código estiver listado, tente inserir um de cada vez, até encontrar aquele que controle o seu TV.

Fabricante	Código
Sony	01 (padrão)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38


2 Solte TV I/₺.

Passo 7: Config. Fácil

Siga os passos abaixo para fazer um número mínimo de ajustes básicos para usar o reprodutor. Se não completar a Configuração Fácil. ela aparecerá sempre que ligar seu reprodutor. Faca os ajustes abaixo na seguinte ordem.

Quando ligar pela primeira vez

Espere alguns segundos antes do reprodutor ligar e iniciar a Configuração Fácil.

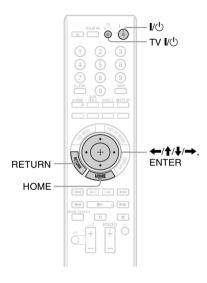

- 1 Lique o TV.
- 2 Pressione I/U para ligar o reprodutor. O reprodutor ligará após alguns segundos.
- 3 Altere o seletor de entrada do seu TV para que o sinal do reprodutor apareca na tela do seu TV.

A tela de seleção do idioma do OSD aparece.

 Se a tela de seleção do OSD não aparecer, pressione HOME e selecione "Config. Fácil" em "Config." (pág. 53). Depois, selecione "Iniciar" e pressione ENTER.

4 Selecione um idioma para a visualização das mensagens na tela usando ↑/↓ e pressione ENTER.



A mensagem de ajuste inicial aparece.

5 Selecione "Iniciar" e pressione ENTER.



Selecione o tipo de cabo usado para conectar o reprodutor e seu TV, e pressione ENTER.



Selecione "HDMI" quando conectar seu TV usando o cabo HDMI e vá para o passo 7.



Quando conectar o conector HDMI OUT e outros conectores de saída de vídeo ao mesmo tempo, selecione "Componente de Vídeo".

Selecione "Componente de Vídeo" quando conectar seu TV usando o cabo de vídeo componente e vá para o passo 7. Selecione "Vídeo ou S-Vídeo" quando conectar seu TV usando o cabo de vídeo ou cabo S-vídeo e vá para o passo 8.

7 Selecione uma resolução de saída de vídeo para o TV conectado e pressione ENTER

Para detalhes sobre a resolução de saída de vídeo, veja a página 43.

Quando selecionar "HDMI" no passo 6




Selecione entre "Automático", "480i/576i", "480p/576p", "720p", "1080i" ou "1080p".

Quando conectar o conector HDMI OUT e outros conectores de saída de vídeo ao mesmo tempo, os sinais podem não ser enviados pelos conectores que não seja o conector HDMI OUT, quando "Automático" ou "1080p" for selecionado.

Quando conectar outro equipamento ao mesmo tempo, pressione RETURN para voltar para o passo 6 e alterar o ajuste "Método de ligação da TV".

Quando selecionar "Componente de Vídeo" no passo 6

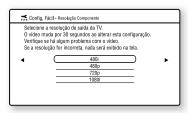


Selecione entre "480i", "480p", "720p" ou "1080i".

Quando alterar a resolução de saída de vídeo, uma imagem será mostrada na resolução selecionada por cerca de 30 segundos, depois uma tela pedirá a confirmação. Siga as instruções na tela e vá para o próximo passo.



Se a imagem estiver distorcida ou nenhuma imagem aparecer, espere por cerca de 30 segundos sem pressionar nenhuma tecla. A tela retorna para a tela de ajuste da resolução. Se a resolução da saída de vídeo selecionada estiver incorreta, nenhuma imagem será mostrada na tela quando pressionar qualquer tecla dentro de 30 segundos. Neste caso, pressione no reprodutor por mais de 10 segundos para restaurar a resolução de saída de vídeo para a resolução mais baixa. Para alterar a resolução da saída de vídeo, ajuste "Formato Saída de Vídeo" em "Configurações de vídeo" (pág. 42).

8 Selecione uma faixa de aspecto que combine com seu TV e pressione FNTFR.

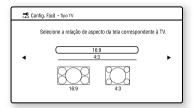

Selecione "16:9" quando conectar um TV widescreen (panorâmico) ou um TV com a função wide (panorâmico). Selecione 4:3" quando conectar um TV 4:3 sem a função wide (panorâmico).

(Somente quando conectar seu TV usando o cabo HDMI) Aiuste a função "Controle para HDMI" para "Ligado" ou "Deslig." e pressione ENTER.



Selecione "Ligado" para usar a função "Controle para HDMI" quando conectar componentes Sony que são compatíveis com a função "Controle para HDMI" (pág. 16).

Se não usar a função "Controle para HDMI", selecione "Deslig.".

10 Selecione "Permite" para permitir a conexão com a Internet de conteúdos BD e pressione ENTER.



Selecione "Não permite" para não permitir conexões com a Internet de conteúdos BD.

11 Selecione "Inicio Rápido" para reduzir o tempo de início a partir do modo de espera e pressione ENTER.



Para detalhes sobre "Modo de espera". veja a página 50.

12 Selecione "Terminar" e pressione






- Você pode restaurar os ajustes de fábrica (pág. 53).
- · Você pode rodar Config. Fácil novamente a partir de "Config. Fácil" em "Config." (pág. 53).

Reproduzindo BDs/DVDs

BD DVD

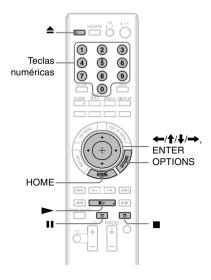

- Altere o seletor de entrada em seu TV para que o sinal do reprodutor apareça na tela do seu TV.
- Pressione ≜ e coloque um disco na bandeja do disco.



Lado de reprodução voltado para baixo.

- **3** Pressione **≜** para fechar a bandeja do
 - Quando inserir um BD-ROM ou DVD VIDEO disponível no mercado, a reprodução inicia automaticamente, dependendo do disco.



A reprodução não inicia pressionando enquanto a bandeja do disco estiver aberta.


30

Reprodução

A Pressione HOME

5 Selecione "Vídeo" usando ←/→.

6 Selecione • usando ↑/↓ e pressione ➤ OU FNTFR

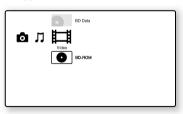

Em BD-ROMs ou DVD VÍDEOs disponíveis no mercado, a reprodução inicia. Para BDs ou DVDs gravados em outros equipamentos, a lista de títulos aparece. Selecione um título usando **↑**/**↓** e pressione ou ENTER.

A reprodução inicia.

Para parar a reprodução

Pressione

Para fazer uma pausa

Pressione II.



Na lista de títulos, "PL" (lista de reprodução) é mostrado próxima do nome dos títulos que são criados e editados dos seus originais.



- Dependendo do disco, pode não ser possível fazer algumas operações de reprodução. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.
- · Dependendo dos BDs ou DVDs gravados em outro equipamento, listas de títulos ou nomes de títulos podem não ser mostrados.

Para reiniciar a reprodução do ponto onde foi parado (Reinício de Reprodução)

Após parar a reprodução, selecione • usando **↑**/**↓** e pressione **►** ou ENTER. O reprodutor reinicia a reprodução a partir do

ponto você pressionou ■.

Para iniciar a reprodução desde o começo, pressione OPTIONS para selecionar "Reprod do início" e pressione ENTER. A reprodução inicia a partir do começo do título.

43

- O ponto onde você parou a reprodução será anagado da memória quando:
 - abrir a bandeja do disco,
 - reproduzir outro título.
 - alterar os ajustes no reprodutor ou
 - remover a memória externa (para BD-ROMs).
- O reprodutor pode não reiniciar a reprodução dependendo do disco ou do ponto onde foi parado.

Para reproduzir BDs ou DVDs restritos (Controle Familiar)

Ouando reproduzir um BD, altere o aiuste "Controle Parental de BD" em "Configurações de visualização de BD/DVD" (pág. 47). Quando reproduzir um DVD restrito, a tela para inserção da senha aparece na tela. Insira sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas e pressione ENTER. A reprodução inicia.

Para registrar ou alterar a senha, veja "Senha" (pág. 49).

Para reproduzir BD-REs ou BD-Rs (Bloqueio de Disco)

Quando reproduzir um BD-RE ou BD-R restrito pela função Bloqueio de Disco, a tela para inserção da sua senha aparecerá.

- Insira a senha de quatro dígitos que foi registrada quando criou o disco, usando a teclas numéricas e pressione ENTER.
- Selecione um título e pressione ➤ ou ENTER. A reprodução inicia.

Reprodução por Um Toque (somente para conexão HDMI)

Pressione .

O reprodutor e o TV conectado serão ligados e o seletor de entrada do TV será alterado para o reprodutor, depois a reprodução iniciará automaticamente.

6)

- Quando usar a conexão HDMI, pode haver um pequeno delay (atraso) antes da imagem aparecer na tela e a parte inicial da imagem reproduzida pode não ser mostrada.
- Para usar a função Reprodução por Um Toque, ajuste "Controle para HDMI" para "Ligado" em "Configurações do Sistema" (pág. 50).

OPÇÕES disponíveis

- Pressione OPTIONS.
 O menu de opcões aparecerá.
- 2 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER

Os itens disponíveis diferem dependendo do tipo do disco e situação do reprodutor.

Itens	Detalhes
Config. A/V	Ajustes para imagem e som. • Config. Vídeo (pág. 35) • Config. Áudio (pág. 35)
Lista de Títulos	Mostra a lista de títulos.
Reproduzir	Reproduz o título a partir do ponto onde ■ foi pressionado.
Reprod do início	Reproduz o título do início.
Menu Superior	Mostra o Menu Principal do disco (pág. 32).
Menu/Menu de Contexto	Mostra o Menu Instantâ- neo do BD-ROM ou menu do DVD (pág. 33).
Parar	Pára a reprodução.
Procurar Título	Procura por um título e inicia a reprodução a partir do começo (pág. 34).
Procurar Capítulo	Procura por um capítulo e inicia a reprodução a partir do começo (pág. 34).

Usando o menu do BD ou DVD

BD DVD

Para visualizar o Menu Principal

Quando reproduzir um BD ou DVD, você pode visualizar o Menu Principal.

- Pressione TOP MENU durante a reprodução.
 O Menu Principal aparecerá.
- 2 Selecione um item usando ←/↑/↓/→.

Para visualizar os Menus Instantâneos

Alguns BD-ROMs, contém Menus Instantâneos que aparecem sem interromper a reprodução.

- Pressione POP UP/MENU durante a reprodução.
 - O Menu Instantâneo aparecerá.
- 2 Selecione um item usando ←/↑/↓/→, as teclas coloridas ou as teclas numéricas e siga as instruções na tela.

Desfrutando do BonusView/ BD-Live

BD

Alguns BD-ROMs possuem um conteúdo bônus e outros dados que podem ser transferidos para a memória externa (armazenagem local) para sua diversão.

- 1 Desligue o reprodutor.
- 2 Insira a memória externa (não fornecida) na entrada EXT na traseira do reprodutor.

A memória externa é usada como armazenagem local.

Certifique-se de que a memória externa está instalada corretamente no reprodutor (pág. 23).

- 3 Conecte o reprodutor a uma rede (pág. 24).
- 4 Ligue o reprodutor.
- 5 Ajuste "Ligação à Internet de BD" para "Permite" em "Configurações de visualização de BD/DVD" (páq. 49).

6 Insira um BD-ROM com BonusView/ RD-I ive

O método de operação difere dependendo do disco. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco

Para anagar dados da memória externa

Você pode apagar os dados desnecessários.

- 1 Pressione HOME
- 2 Selecione "Vídeo" usando 🛨/🖚
- Selecione "Dados BD" usando **↑**/**↓** e pressione ENTER.
- Selecione o nome do disco e pressione OPTIONS.
- 5 Selecione "Apagar" e pressione ENTER.
- Selecione "OK" e pressione ENTER. Os dados do disco selecionado serão apagados.



- Para apagar todos os dados da memória externa de uma só vez. selecione "Apagar Tudo" no passo 5.
- Pressione ENTER ao invés de OPTIONS no passo 4 para pular o passo 5.

63

Dependendo do BD-ROM, o nome do disco pode não ser mostrado

Procurando por uma cena rapidamente (Busca de Cena)


BD DVD

Você pode mover rapidamente entre cenas dentro do título atual que está sendo reproduzido.

Pressione SCENE SEARCH durante a reprodução ou no modo de pausa.

A reprodução entra em pausa e uma barra com um indicador de cena (o formato quadrado indica o ponto atual) aparece na base da tela.

2 Mova o indicador de cena para a cena que está procurando usando **←/→** nu **◄4**/▶▶.

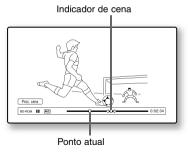

O indicador de cena na barra é mostrado ao redor do ponto de reprodução.

3 Solte a tecla no ponto que deseja assistir

A cena em que soltar a tecla é mostrada no modo de pausa.

Para procurar por uma cena novamente, mova o indicador de cena usando ←/→ OII **44/▶▶**

4 Pressione SCENE SEARCH, ENTER, ➤ ou II.

A reprodução inicia.

Para cancelar o modo de Busca de Cena

Pressione SCENE SEARCH, ENTER. ▶

A reprodução inicia-se a partir do ponto onde pressionou a tecla.

63

- A função Busca de Cena é disponível para títulos mais longos do que 100 segundos e mais curtos do que 100 horas.
- A função Busca de Cena pode não ser disponível dependendo do disco.

Procurando por um Título/ Capítulo

BD DVD

Você pode procurar por um capítulo se o título possuir capítulos marcados.

 Pressione OPTIONS durante o modo de reprodução ou pausa.

O menu de opções aparecerá.

2 Selecione um método de busca usando ∱/↓ e pressione ENTER.

"Procurar Título" (para BD-ROMs/DVD VÍDEOs) "Procurar Capítulo".

A tela para inserir o número aparece. Exemplo: Procurar Capítulo



3 Insira o número do título ou capítulo usando as teclas numéricas.

Se cometer um erro, pressione CLEAR e insira o número correto.

4 Pressione ENTER.

Após alguns segundos, o reprodutor inicia a reprodução a partir do número selecionado.

Visualizando o tempo de reprodução e a informação de reprodução


BD DVD

Você pode verificar a informação de título, incluindo a taxa de transmissão de vídeo, etc.

Pressione DISPLAY.

A informação mostrada difere dependendo do tipo de disco e o estado do reprodutor.

Exemplo: Quando reproduzir um BD-ROM

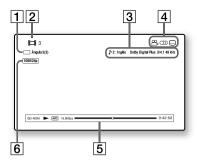

- 1 O ângulo atualmente selecionado
- 2 Número ou nome do título
- 3 O ajuste atualmente selecionado de áudio ou legenda
- Funções disponíveis (angulo/ ângulo/ indio/ legenda)
- [5] Informação de reprodução
 Tipo de disco/Modo de reprodução/
 Código de vídeo/Taxa de bit/Barra de
 estado da reprodução/Tempo de
 reprodução (tempo restante*)
- 6 Resolução de saída/Freqüência de vídeo
- * Mostrado quando pressionar TIME repetidamente.



- Você também pode verificar a informação de reprodução no visor do painel frontal (pág. 11).
- Pressione SUBTITLE, AUDIO ou ANGLE e você poderá verificar cada tipo de informação.

Ajustando as imagens e o som para vídeos

BD DVD

Para aiustar a imagem

- Pressione OPTIONS durante a reprodução. O menu de opcões aparecerá.
- 2 Selecione "Config. A/V" usando **↑**/**↓** e pressione ENTER.
- Selecione "Config. vídeo" usando **↑**/**↓** e pressione ENTER. A tela "Config. Vídeo" aparecerá.

Config. Video Selecione o item a alterar Fechar Mod Qualid Imag Deslig Padrão

Selecione um item usando **↑**/**↓** e pressione ENTER. Os ajustes de fábrica estão sublinhados.

Itens	Detalhes
Modo Qualid Imagem (Normal/Sala Clara/Sala cinem)	Otimiza os ajustes de imagem para diferentes ambientes de iluminação.
FNR (Deslig/Auto)	Reduz o ruído aleatório que aparece na imagem.
Redução Ruído Blocos (<u>Deslig</u> ./Auto)	Reduz o ruído de bloco, como mosaicos na imagem.
MNR (<u>Deslig.</u> /Auto)	Reduz pequenos ruídos que aparecem ao redor do contorno da imagem (ruído de mosquito).


5 Selecione ou configure os ajustes usando $\leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow$ e pressione ENTER. Para ajustar qualquer outro item, repita os passos 4 e 5.

43

- Configure o aiuste de imagem do seu TV para 'Normal' antes de alterar o aiuste "Modo Qualid Imagem".
- "Config Vídeo" não é disponível quando o TV conectado estiver ajustado para o Modo Cinema (pág. 16).
- Dependendo do disco ou da cena reproduzida, o efeito de "FNR", Redução Ruído Blocos" ou "MNR" pode ser difícil de ser percebido.

Para ajustar as características de áudio

- Pressione OPTIONS durante a reprodução. O menu de opções aparecerá.
- 2 Selecione "Config. A/V" usando **↑**/**↓** e pressione ENTER.
- 3 Selecione "Config. Áudio" usando **↑**/**↓** e pressione ENTER. A tela "Config. Áudio" aparecerá.

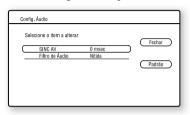

Selecione um item usando **↑**/**↓** e pressione ENTER (inserir). Os ajustes de fábrica estão sublinhados.

Itens	Detalhes
SINC AV (curto) <u>0</u> ~120 mseg (longo)	Ajuste da sincronia entre a imagem e o som, atrasando a saída de som em relação à saída
	de imagem (0 a 120 milésimos de segundo).
Filtro de áudio (somente para sinais de áudio analógico)	 <u>Nítido</u>: Fornece uma larga faixa de freqüência de imagem e sensação espacial. Normalmente selecione esta opção. Lento: Fornece um som suave e morno.

Selecione ou configure os ajustes usando ←/↑/↓/→ e pressione ENTER. Para ajustar qualquer outro item, repita os passos 4 e 5.

6)

- A função "Filtro de Áudio" não funciona para saída de sinais de áudio digital dos conectores HDMI OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL).
- Pode haver um pequeno efeito na alteração do ajuste "Filtro de áudio", dependendo do disco ou ambiente de reprodução.

Reproduzindo CDs

CD

1 Insira um CD.

A tela do Reprodutor de música aparece.

2 Pressione ►.

A reprodução inicia.



Para selecionar uma faixa

- 1 Pressione HOME.
- 2 Selecione
 ☐ (Música) usando ←/→.
- 3 Selecione e pressione ENTER. A lista de músicas aparecerá.
- 4 Selecione uma faixa usando ↑/↓.

 Para reproduzir a faixa selecionada,
 pressione ➤ ou ENTER.

OPÇÕES Disponíveis

- Pressione OPTIONS.
 O menu de opções aparecerá.
- 2 Selecione um item usando **↑**/**↓** e pressione ENTER.

Os itens disponíveis diferem dependendo da situação.

Itens	Detalhes
Reproduzir	Reproduz a faixa selecionada.
Reprod do início	Reproduz a faixa atual a partir do início.
Parar	Pára a reprodução da faixa.

Várias operações de reprodução de música

Teclas	Operações
>	Inicia a reprodução a partir do ponto onde você pressionou ■.
	Pára a reprodução.
II .	Faz uma pausa na reprodução.
 ← / →	Salta para o início da faixa atual ou próxima. Para ir para o início da faixa anterior, pressione ◄◀ duas vezes.
◄◄/▶▶	Retrocesso rápido/avanço rápido quando pressionado durante a reprodução.
TIME	Altera a informação de tempo na tela e no visor do painel frontal (pág. 11).




O ponto onde você parou a reprodução (ponto de reinício) é apagado da memória quando:

- abre a bandeia do disco ou
- desliga o reprodutor.

Reproduzindo Arquivos de Ento




- BD-REs/BD-Rs contendo arquivos de imagem IPEG
- *2 DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/DVD-Rs contendo arquivos de imagem JPEG.
- *3 CD-RWs/CD-Rs contendo arquivos de imagem JPEG.
- Pressione HOME.
- 2 Selecione \bullet usando \leftarrow/\rightarrow .

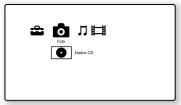

Selecione • e pressione ENTER.

A lista de arquivos ou pastas aparece.

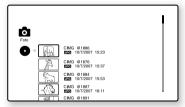

4 Selecione um arquivo ou pasta usando ↑/↓ e pressione ENTER.

Quando selecionar uma pasta, selecione um arquivo na pasta usando **↑**/**↓** e pressione ENTER.

O arquivo de foto selecionado é mostrado.

 Para reproduzir uma apresentação de slides, pressione .

OPÇÕES disponíveis durante a reprodução

- Pressione OPTIONS durante a reprodução.
 - O menu de opções aparece.
- 2 Selecione um item usando ↑/↓ e pressione ENTER. Os itens disponíveis diferem dependendo da situação.

Itens	Detalhes
	Altera a velocidade da apresentação de slides. • Rápido • Normal • Lento
Parar	Pára a reprodução de slides.
Rodar p/ Esq	Gira a foto no sentido anti-horário em 90 graus.
Rodar p/ Direita	Gira a foto no sentido horário em 90 graus.

Várias operações de reprodução de foto

Teclas	Operações
■ RETURN	Pára a apresentação de slides.
II	Faz uma pausa na apresentação de slides.
 	Mostra foto anterior ou próxima.
DISPLAY	Mostra a informação do arquivo.

6

- Quando tentar reproduzir os arquivos de fotos a seguir, a marca paparecerá na tela e eles não poderão ser reproduzidos.
 - arquivos de foto maiores do que 8.192 pixels (largura ou altura)
 - arquivos de foto menores do que 15 pixels (largura ou altura)
 - arquivos de fotos que excedam 32 MB
 - arquivos de fotos com faixas de aspecto extremas (maior do que 50:1 ou 1:50)
 - arquivos de foto no formato Progressive JPEG
 - arquivos de foto que possuem a extensão ".jpeg" ou ".jpg", mas não estão no formato JPEG
 - arquivos de foto que possuem um nome extremamente longo.
- Os seguintes arquivos de foto não podem ser reproduzidos.
 - arquivos de foto gravados em BD-Rs em qualquer formato diferente de UDF (Formato de Disco Universal) 2.6
 - arquivos de foto gravados em BD-REs em qualquer formato diferente de UDF (Formato de Disco Universal) 2.5
- Os seguintes arquivos ou pastas de foto não podem ser mostrados na lista de arquivos ou lista de pastas:
 - arquivos de foto que possuem uma extensão diferente de ".jpeg" ou ".jpg"
- arquivos de foto com um nome extremamente longo
- arquivos de foto na quinta árvore ou abaixo
- as pastas 501 ou mais quando o número total de pastas e arquivos de uma única árvore exceder 500
- Os arquivos de fotos editados em um computador podem não ser mostrados.
- As imagens em miniatura de alguns arquivos de fotos podem não ser mostrados.
- Arquivos de foto grandes podem levar mais tempo para serem mostrados ou para inicia a apresentação de slides.

Para ver a melhor qualidade de imagens

Se possuir um TV Sony compatível com "PhotoTV HD", você poderá desfrutar da melhor qualidade de imagens seguindo as conexões e ajustes a seguir:

- 1 Conecte o reprodutor ao TV usando um cabo HDMI (não fornecido).
- 2 Configure o ajuste de vídeo do TV para o modo [VIDEO-A]. Para detalhes sobre [VIDEO-A] consulte o manual de instruções fornecido com o TV.

Configurações e Ajustes

Iltilizando as Telas de **Ajustes**

Selecione (Configurar) no menu inicial quando quiser alterar os ajustes do reprodutor.

- Pressione HOME
- Selecione **⇐** (Config.) usando **←**/



3 Selecione o ícone da categoria de aiuste para alterar usando **↑/↓** e pressione ENTER.

> Para detalhes sobre as opções de ajuste e ícones da categoria de ajuste, veja "Lista de ajustes" (pág. 41).

Exemplo: Ajustes de vídeo



4 Ajuste as opções.

Lista de ajustes

Você pode ajustar as seguintes opções:

Ícone	Explicação
()	Actualização pela Internet (pág. 40) Atualiza o software do reprodutor.
	Configurações de Vídeo (pág. 41) Faz os ajustes de vídeo de acordo com o tipo de conectores.
2 (1)	Configurações de Áudio (pág. 45) Faz os ajustes de áudio de acordo com o tipo de conectores.
6	Configurações de visualização BD/DVD (pág. 47) Faz ajustes detalhados para reprodução de BD/DVD.
P	Configurações Foto (pág. 49) Faz os ajustes relacionados às fotos.
P	Configurações do Sistema (pág. 50) Faz os ajustes relacionados ao reprodutor.
	Configurações de rede (pág. 51) Faz ajustes detalhados para Internet e rede.
1.2.3	Config. Fácil (pág. 53) Roda novamente a Configuração Fácil para fazer os ajustes básicos.
••	Restaurar (pág. 53) Restaura o reprodutor para os ajustes de fábrica.

() Atualização pela Internet

Você pode atualizar ou melhorar as funções do reprodutor.

Para informações sobre as funções de atualização, consulte o revendedor Sony mais próximo ou a Central de Relacionamento local. Você também pode consultar o seguinte website: http://support.sony-europe.com/

1 Selecione "Actualizar Rede" usando ↑/↓ e pressione ENTER.

O reprodutor conecta-se à rede e uma tela pede a confirmação.

2 Selecione "OK" usando ←/→ e pressione ENTER.

O reprodutor inicia a transferência, depois atualiza o software automaticamente. Quando a atualização terminar, "FINISH" aparece por 5 segundos e o reprodutor desliga-se automaticamente.

3 Pressione I/U para ligar o reprodutor.

O reprodutor inicia com o software atualizado.



- O contador "VUP */9" ("*" indica o passo atualizado) no visor do painel frontal também mostra o progresso da atualização.
- Você pode verificar a versão do software atual, selecionando "Informação do Sistema" em "Configurações do Sistema" (pág. 50).
- Os ajustes de "Config." permanecem após a atualização.
- O reprodutor informa a mais recente versão quando "Notifificação Actualização Software" estiver ajustado para "Ligado" (padrão) (pág. 50).

Ø

- Não desconecte o cabo de alimentação CA ou o cabo da rede durante a transferência ou atualização do software.
- Quaisquer operações, incluindo a abertura da bandeja do disco, não são disponíveis durante a atualização.
- O tempo de transferência pode ser diferente dependendo do servidor ou do estado da linha.
- Quando uma mensagem de erro sobre as conexões da rede aparecer, verifique os ajustes de rede (consulte "Cnfigurações de Internet" na página 53).

Para atualizar o software usando um disco de atualização

Você pode atualizar e melhorar as funções do reprodutor usando um disco de atualização fornecido pelo revendedor Sony ou Servico Autorizado Sony:

- 1 Insira o disco de atualização. Uma tela pedirá confirmação.
- Selecione "OK" e pressione ENTER. A atualização do software iniciará. Quando a atualização terminar, "FINISH" aparecerá por 5 segundos no visor do painel frontal, depois a bandeia do disco abrirá automaticamente.
- Remova o disco. O reprodutor desligará automaticamente.
- Pressione // para ligar o reprodutor. O reprodutor inicia com o software atualizado.



- O contador "VUP */9" ("*" indica o passo atualizado) no visor do painel frontal também mostra o progresso da atualização.
- Você pode verificar a versão do software atual. selecionando "Informação do Sistema" em "Configurações do Sistema" (pág. 50).
- · Os ajustes de "Config," permanecem após a atualização.
- · Para informações sobre outros métodos de atualização do software, consulte o revendedor Sony mais próximo ou o Serviço Autorizado Sony.

63

- Não desconecte o cabo de alimentação CA durante a atualização.
- · Quaisquer operações, incluindo a abertura da bandeja do disco, não são disponíveis durante a atualização.

ि<u>न</u> Configurações de víden

Os ajustes de fábrica estão sublinhados

VY oaiT

Selecione o tipo do seu TV.

16:9	Selecione quando conectar a um TV widescreen (panorâmico) ou um TV com o modo de função wide (panorâmico).
4:3	Selecione quando conectar a um TV de tela 4:3 sem a função wide (panorâmico).

Formato da Tela

Selecione a configuração de visualização para uma imagem 4:3 em uma tela de TV widescreen 16:9.

<u>Original</u>	Selecione quando conectar a um TV com a função wide (panorâmico). Mostra uma imagem 4:3 na faixa de aspecto 16:9, mesmo em um TV widescreen.
Modo fixo	Altera o tamanho da imagem para fixar no tamanho da tela com a faixa de aspecto original da imagem

Modo DVD

Selecione a configuração da visualização para reprodução de imagens 16:9 em um TV de tela 4:3 (selecionável quando "Tipo TV" está ajustado para "4:3" e "Formato da Tela" está ajustado para "Modo fixo").

Letter Box	Mostra uma imagem panorâmica com faixas pretas na parte superior e inferior.
Pan & Scan	Mostra uma imagem em tela cheia com as laterais recortadas.

Letter Box



Pan & Scan



6

Dependendo do DVD, "Letter Box" pode ser selecionado automaticamente, ao invés de "Pan & Scan" ou vice-versa.

Modo de Conversão de Cinema

Ajusta o método de conversão de vídeo para sinais 480p/576p, 720p, 1080i ou 1080p* pelo conector HDMI OUT ou os conectores COMPONENT VIDEO OUT.

* Somente HDMI

Automático	Normalmente, selecione esta opção. O reprodutor detecta automaticamente se o material é baseado em vídeo ou baseado em filme, alterando para o método de conversão apropriedo.
Vídeo	conversão apropriado. O método de conversão ideal para material baseado em vídeo será sempre selecionado, independente do material.

Formato Saída de Vídeo

Selecione o tipo de conector para sinais de vídeo ("Método de conexão da TV") e a resolução de saída ("Resolução HDMI"/ "Resolução Componente").

- 1 Selecione "Formato Saída de Vídeo" em "Configurações de vídeo" e pressione ENTER
- 2 Selecione o tipo de conector para enviar sinais de vídeo usando ↑/↓ e pressione FNTER



Quando conectar o conector HDMI OUT e outros conectores de saída de vídeo ao mesmo tempo, selecione "Componente de Vídeo".

Método de conexão do televisor

	,
HDMI	Envia sinais do conector HDMI OUT, de acordo com o ajuste "Resolução HDMI" a seguir.
Componente de Vídeo	Envia sinais dos conectores COMPO- NENT VIDEO OUT, de acordo o ajuste "Resolução do Compo- nente" a seguir.
<u>Vídeo ou</u> <u>S-vídeo</u>	Envia sinais do conector LINE OUT VIDEO ou S VIDEO.

3 (somente quando selecionar "HDMI" ou "Componente de Vídeo")

Selectione o tipo de sinal para o conector HDMI OUT ou conectores COMPONENT VIDEO OUT usando ↑/↓ e pressione ENTER.

Quando alterar a resolução de saída de vídeo, uma imagem será mostrada na resolução selecionada por cerca de 30 segundos, depois uma tela pedirá a confirmação. Siga as instruções na tela.

O indicador HD acende quando enviar sinais de vídeo de 720p/1080i/1080p.

63

- · Se a imagem for distorcida ou nenhuma imagem aparecer, espere por cerca de 30 segundos sem pressionar nenhuma tecla. A tela retorna para a tela de ajuste de resolução. Se a resolução de saída de vídeo selecionada estiver incorreta, nenhuma imagem anarecerá na tela quando pressionar qualquer tecla dentro dos 30 segundos. Neste caso, pressione no reprodutor por cerca de 10 segundos para restaurar a resolução de saída de vídeo para a resolução mais baixa.
- Quando conectar o conector HDMI OUT e outros conectores de saída de vídeo ao mesmo tempo, os sinais de vídeo podem não ser enviados pelos conectores diferentes de HDMI OUT, quando "Automático" ou "1080p" estiver selecionado. Quando conectar outro equipamento ao

mesmo tempo, pressione RETURN para retornar para o passo 2 e alterar o ajuste "Método de ligação da TV".

Resolução HDMI/Resolução Componente

Automático	Normalmente selecione
(somente	este item. O reprodutor
HDMI)	envia sinais iniciando
	da resolução mais alta
	aceitável para o TV:
	1080p > 1080i > 720p
	> 480p > 480i
	Se o formato da imagem
	resultante não for a dese-
	jada, tente outro ajuste
	que combine com seu TV.
480i/576i	Envia sinais de vídeo
	de 480i/576i.
480p/576p	Envia sinais de vídeo
	de 480p576p.
720p	Envia sinais de vídeo
	de 720p.
1080i	Envia sinais de vídeo
	de 1080i.
1080p	Envia sinais de vídeo
(somente	de 1080p.
HDMI)	•

Salida BD-ROM 1080/24p

Ajusta para sinais de saída 1920 x 1080p/24 Hz quando reproduzir materiais baseados em filme em BD-ROMs (720p/24 Hz ou 1080p/24 Hz). Os sinais de vídeo 1920 x 1080p/24 Hz podem ser enviados quando todas as condições a seguir forem satisfeitas:

- Você conectou um TV compatível com 1080/24p usando o conector HDMI OUT.
- "Formato Saída de Vídeo" está aiustado para "HDMI" e
- "Resolução HDMI" está ajustado para "Automático" ou "1080p".

O indicador 24P acende quando enviar sinais de vídeo de 1920×1080 p/24 Hz.

Automático	Envia sinais de vídeo de 1920 × 1080p/24 Hz somente quando conectado a um TV compatível com 1080/24p, usando o conector HDMI OUT.
Ligado	Envia sinais de vídeo de 1920 × 1080p/24 Hz, independente do tipo de TV conectado.
Deslig.	Selecione este item quando seu TV não é compatível com sinais de vídeo de 1080/24p.



Nenhuma imagem do BD-ROM aparece quando conectado a um TV que não é compatível com 1080/24p e "Saída BD-ROM 1080/24p" está ajustado para "Ligado". Neste caso, pressione HOME para visualizar o menu inicial e alterar o ajuste de "Saída BD-ROM 1080/24p".

YCbCr/RGB (HDMI)

Configura o ajuste de cor da saída de sinais de vídeo do conector HDMI OUT. Selecione o ajuste que combina com o tipo de TV conectado.

Automático	Detecta automaticamente o tipo de dispositivo externo e altera para combinar com o ajuste de cor.
YCbCr (4:2:2)	Envia sinais de vídeo YCbCr 4:2:2
YCbCr (4:4:4)	Envia sinais de vídeo YCbCr 4:4:4
RGB (16-235)	Selecione este item quando conectar a um dispositivo com um conector DVI compatível com HDCP.
RGB (0-255)	Selecione este item quando conectar a um dispositivo RGB (0-255).



Quando selecionar "RGB (0-255)", verifique se o dispositivo RGB (0-255) e o reprodutor estão conectados usando o cabo HDMI.

x.v.Saída de Cor

Ajuste se quer ou não enviar a informação xvYCC para o TV conectado.

Combinando vídeo compatível com xvYCC com um TV que suporta x.v.Color, é possível tornar mais precisa a reprodução de objetos em sua cor real no mundo natural.

<u>Automático</u>	Normalmente, selecione
	este item.
Deslig.	Selecione este item quando a imagem for instável ou as
	cores não parecerem naturais.

Modo pausa

Ajusta o modo de imagem para o estado de pausa da reprodução de DVD. Para BD-ROMs ou discos contendo arquivos AVCHD, o "Modo pausa" é automaticamente alterado para "Automático".

Automático	Normalmente selecione este item. Imagens de movimento dinâmico aparecem sem manchas.
Quadro	Mostra imagens congeladas em alta resolução.

🛂) Configurações de nihuÀ

Os ajustes de fábrica estão sublinhados.

Prioridade Saída de Áudio

Selecione o tipo de conector para enviar os sinais de áudio

Os sinais de 2 canais linear PCM são enviados a 48 kHz (máximo) pelos conectores de saída que não são conectores prioritários.

<u>HDMI</u>	Envia sinais de áudio pelo
	conector HDMI OUT.
Coaxial/ Óptica	Envia sinais de áudio pelo conector DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
Estéreo Análogica	Envia sinais de áudio pelos conectores LINE OUT (R- AUDIO-L.

Áudio (HDMI)

Seleciona o tipo de sinal para o conector HDMI OUT.

Automático	Normalmente, selecione este item. Envia os sinais de áudio de acordo com o estado do dispositivo HDMI conectado.
2 canais PCM	Reduz os sinais para 2 canais Linear PCM antes de enviar para o conector HDMI OUT.

Selecione "2 canales PCM" quando conectar um TV ou amplificador AV (receiver AV) que não suporta Dolby Digital ou DTS, caso contrário, podem ocorrer ruídos ou nenhum som pode ser emitido.

Configuração de Áudio BD

Selecione se deve mixar ou não o áudio interativo e o secundário (comentário) quando reproduzir um BD que contém este tipo de áudio.

Mixagem	Envia o áudio obtido pela mixagem do áudio interativo e o áudio secundário para o áudio primário.
Directa	Envia somente o áudio primário.

Os sinais de áudio PCM de 96 kHz e PCM 192 kHz são enviados como sinais de áudio PCM de 48 kHz quando "Configurações de Áudio BD" está aiustado para "Mistura".

Áudio ATT

Reduz o nível de saída de áudio para evitar a distorção do som.

Ligado	Ativa a Atenuação de Áudio.
	Desativa a Atenuação de Áudio.

"Áudio ATT" não afeta a saída do conector HDMI OUT e so conector DIGIAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL)

Dolby Digital

Seleciona a saída de sinais de áudio quando reproduzir discos Dolby Digital. Este ajuste afeta a saída do conector DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

<u>Downmix</u>	Converte para enviar sinais
PCM	Linear PCM. Selecione este
	item quando conectar um
	dispositivo de áudio sem
	um decodificador Dolby
	Digital interno.
Dolby Digital	Selecione este item quando
	conectar um dispositivo de
	áudio com decodificador
	Dolby Digital interno.

DTS

Seleciona a saída de sinais de áudio quando reproduzir discos DTS. Este ajuste afeta a saída do conector DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

<u>Downmix</u>	Converte para sinais Linear
PCM	PCM. Selecione este item
	quando conectar um disposi-
	tivo de áudio sem o
	decodificador DTS interno.
DTS	Selecione este item quando
	conectar um dispositivo de
	áudio com um decodificador
	DTS interno.

48kHz/96kHz PCM

Seleciona a freqüência de amostra máxima para os sinais de saída PCM do conector DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

48kHz/16bit	Envia sinais de áudio de amostra de 96 kHz como 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit	Envia sinais de áudio de amostra de 96 kHz como 96 kHz/24 bit. No entanto, os sinais serão enviados como 48 kHz/16 bit se a fonte estiver protegida contra cópias.

6

- Se selecionar "96kHz/24bit" quando um amplificador AV (receiver AV) que não suporta 96 kHz estiver conectado, nenhum som ou um som alto pode ser emitido.
- "48kHz/96kHz PCM" não é efetivo quando "Prioridade Saída de Áudio" estiver ajustado para "HDMI" ou "Estéreo Análogica".

Audio DRC

Seleciona o ajuste de faixa dinâmica (nível de compressão do som) quando reproduzir um BD ou DVD que está de acordo com "Áudio DRC".

Automático	Faz a reprodução na faixa dinâmica especificada pelo disco (somente BD-ROM). Outros discos são reprodu- zidos no nível "Norma".
Normal	Faz a reprodução em um nível de compressão entre "Modo de TV" e "Longo Alcance".
Modo de TV	Os sons são comprimidos. Os sons baixos podem ser facilmente ouvidos.
Longo Alcance	Não há compressão. Um som mais dinâmico é produzido.

63

- "Áudio DRC" somente é efetivo quando reproduzir sinais de áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD.
- Quando "Dolby Digital estiver ajustado para "Dolby Digital" em "Configurações de Áudio" (pág. 45), "Áudio DRC" não terá efeito na saída de áudio do conector DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL). No entanto, isto exclui os seguintes casos:
 - quando "Configuração de Áudio BD" estiver ajustado para "Mistura" quando reproduzir um BD.
 - quando "Prioridade Saída de Áudio" estiver ajustado para "HDMI" ou "Estéreo Análogica".

Donwmix

Ajuste o método de mixagem de vários canais para dois canais de som.

<u>Dolby</u>	Envia os sinais Dolby
Surround	Surround (Pro Logic) em 2
	canais. Selecione este item
	quando conectar um disposi-
	tivo de áudio que suporta
	Dolby Surround (Pro Logic).
Normal	Envia sinais de áudio sem
	efeito Dolby Surround (Pro
	Logic). Selecione este item
	quando conectar um disposi-
	tivo de áudio que não
	suporta Dolby Surround
	(Pro Logic).

()

"Downmix" não possui efeito na saída de áudio de fluxo de bit do conector DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/ HDMI OUT.

Configurações de visualização de BD/DVD

Os ajustes de fábrica estão sublinhados.

Menu BD/DBD

Seleciona o idioma padrão do menu para BD-ROMs ou DVD VÍDEOs.

Ouando selecionar "Selec Código Idioma", a tela para inserção do código do idioma aparecerá. Insira o código do idioma desejado. consultando "Lista de Códigos de Idiomas" (pág. 66).

Áudio

Seleciona o idioma padrão da trilha sonora para BD-ROMs ou DVD VÍDEOs. Ouando selecionar "Original", o idioma com prioridade no disco será selecionado. Ouando selecionar "Selec Código Idioma", a tela para inserção do código do idioma aparecerá. Insira o código do idioma desejado, consultando "Lista de Códigos de Idiomas" (pág. 66).

Legenda

Seleciona o idioma padrão para legendas de BD-ROMs ou DVD VIDEOs.

Quando selecionar "Selec Código Idioma", a tela para inserção do código do idioma aparecerá. Insira o código do idioma desejado, consultando "Lista de Códigos de Idiomas" (pág. 66).

Controle Familiar de BD

A reprodução de alguns BD-ROMs pode ser limitada de acordo com a idade do usuário. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes.

- Selecione "Controle Familiar de BD" em "Configurações de visualização de BD/DVD" e pressione ENTER.
- 2 Insira sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.
- 3 Selecione "OK" e pressione ENTER.
- 4 Selecione a restrição de idade e pressione ENTER.

Quanto menor o valor, mais restrita será a limitação.

Se selecionar "Selec Restrição Idade", você poderá inserir a idade de "0" a "255" usando ←/1/4/→ ou as teclas numéricas.

 Para cancelar o ajuste de Controle Familiar, selecione "Sem Restrições".



Você pode alterar a senha (veja "Senha" na página 49).

63

- Se esquecer a senha, restaure o reprodutor (pág. 53) e ajuste uma nova senha (veja "Senha" na página 49).
- · Quando reproduzir discos que não possuem a função Controle Familiar, a reprodução não poderá ser limitada neste reprodutor.
- · Dependendo do disco, pode ser necessário alterar o nível de Controle Familiar enquanto reproduz o disco. Neste caso, insira sua senha, depois altere o nível.
- Quando "255" estiver selecionado em "Selec Restrição Idade", o ajuste do Controle Familiar será cancelado.

Controle Familiar de DVD

A reprodução de alguns DVD VÍDEOs pode ser limitada de acordo com a idade dos usuários. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes.

- Selecione "Controle Familiar de DVD" em "Configurações de visualização de BD/DVD" e pressione ENTER.
- 2 Insira sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.
- 3 Selecione "OK" e pressione ENTER.
- 4 Selecione um nível e pressione ENTER

Quanto menor o valor, mais restrita será a limitação.

 Para cancelar o ajuste de Controle Familiar, selecione "Sem Restrições".



Você pode alterar a senha (veja "Senha" na página 49).

6)

- Se esquecer a senha, restaure o reprodutor (pág. 53) e ajuste uma nova senha (veja "Senha" na página 49).
- Quando reproduzir discos que não possuem a função Controle Familiar, a reprodução não poderá ser limitada neste reprodutor.
- Dependendo do disco, pode ser necessário alterar o nível de Controle Familiar enquanto reproduz o disco. Neste caso, insira sua senha, depois altere o nível.

Cód Região Controle Parental

A reprodução de alguns BD-ROMs ou DVD VÍDEOs pode ser limitada de acordo com a área geográfica. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por cenas diferentes.

- Selecione "Cód Região Controlo Parental" em "Configurações visualização de BD/DVD" e pressione FNTFR
- 2 Insira sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.
- **3** Selecione "OK" e pressione ENTER.
- 4 Selecione a área de restrição e pressione ENTER.

Quando selecionar "Selec Código Região", a tela para inserção do código de região aparecerá. Insira o código para a área de restrição consultando "Controle Familiar/ Código de Área" (pág. 66).



Você pode alterar a senha (veja "Senha" na página 49).



- Se esquecer a senha, restaure o reprodutor (pág. 53) e ajuste uma nova senha (veja "Senha" na página 49).
- Quando reproduzir discos que não possuem a função Controle Familiar, a reprodução não poderá ser limitada neste reprodutor.
- Dependendo do disco, pode ser necessário alterar o nível de Controle Familiar enquanto reproduz o disco. Neste caso, insira sua senha, depois altere o nível.

Senha

Ajuste ou alteração da senha da função Controle Familiar. Uma senha permite que você ajuste a restrição da reprodução de BD-ROM ou DVD VIDEO. Se necessário, você pode diferenciar os níveis de restrição para BD-ROMs e DVD VÍDEOs.

- Selecione "Senha" em "Configurações de visualização de BD/DVD" e pressione ENTER.
- 2 Insira sua senha de quatro dígitos usando as teclas numéricas.
- **3** Selecione "OK" e pressione ENTER.

Para alterar a senha

- 1 Após o passo 3, insira uma nova senha usando as teclas numéricas.
- **2** Selecione "OK" e pressione ENTER.

Camada Reprod Disco Híbrido

Selecione a prioridade de camada quando reproduzir discos híbridos. Para alterar o ajuste, desligue e ligue o reprodutor novamente.

<u>BD</u>	Reproduz a camada BD.
	Reproduz a camada DVD ou CD.

Ligação à Internet de BD

Ajuste se quer ou não permitir conexões com a Internet do conteúdo de um BD (no modo BDMV) que está sendo reproduzido. Conexões de rede e ajustes são necessários quando usar esta função (pág. 51).

Permite	Normalmente selecione este item.
Não permite	Proíbe a conexão à Internet.

Configurações Foto

O ajuste de fábrica está sublinhado.

Vel. Slideshow

Altera a velocidade da apresentação de slides.

Rápida	As fotos são trocadas rapidamente.
Normal	As fotos são trocadas na velocidade normal.
Lenta	As fotos são trocadas lentamente.

Configurações do Sistema

Os ajustes de fábrica estão sublinhados.

OSD

Selecione o idioma das telas de mensagem do reprodutor.

Regulador (Dimmer)

Ajuste do brilho do visor do painel frontal.

Claro	Muito brilho.	
Escuro	Pouco brilho.	
Deslig.	Desativa a iluminação durante a reprodução. Produz uma iluminação fraca em um modo diferente da reprodução.	

Controlo para HDMI

	Permite usar a função Controle para HDMI (pág. 16).
Deslig.	Desativa esta função.

Modo de Espera

Início Rápido	Reduz o tempo de iniciali-
	zação do modo de espera.
	Você pode operar o
	reprodutor rapidamente,
	após ligá-lo.
Normal	Ajuste de fábrica.



Quando "Modo de Espera" estiver ajustado para "Inicio Rápido":

- o consumo de energia será maior do que quando "Modo de Espera" estiver ajustado para "Normal"
- o ventilador de arrefecimento pode ligar, dependendo da temperatura ambiente.

Visualização Automática

<u>Ligado</u>	Mostra automaticamente as informações na tela quando alterar a visualização de títulos, modos de imagem, sinais de áudio, etc.
Deslig.	Mostra as informações, somente quando pressionar DISPLAY.

Proteção de Tela

A imagem do salva tela aparece quando não estiver usando o reprodutor por mais de 15 minutos, enquanto uma mensagem na tela, como o menu inicial, é mostrada na tela do TV. A imagem do salva tela ajuda a evitar que seu dispositivo seja danificado (imagem residual).

<u>Ligado</u>	Ativa a função salva tela.	
Deslig.	Desativa esta função.	

Notificação Atualização Software

Informa sobre a mais recente versão do software. As conexões de rede e ajustes são necessários quando usar esta função (pág. 51).

Ligado	Ajuste o reprodutor para informar sobre a mais nova versão do software (pág. 40).
Deslig.	Desativa esta função.

Informação do Sistema

Mostra a informação de versão do software do reprodutor e o endereço MAC.

🖀 Configurações de rede

Configurações de Internet

Estes itens são necessários quando conectar à Internet através de um cabo de rede. Insira os valores (alfanuméricos) respectivos do seu roteador de banda larga ou roteador sem fio LAN. Os itens de ajuste necessários podem ser diferentes, dependendo do servidor de Internet ou o roteador, Para detalhes, consulte o manual de instruções fornecido pelo servidor de Internet ou fornecido com o roteador

- Selecione "Configurações de Internet" em "Configurações de Rede" e pressione ENTER.
- 2 Selecione "Aquisição de Endereço IP" e pressione ENTER.
- 3 Selecione um item e pressione ENTER.

Use DHCP	Selecione este item quando os ajustes do servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) estiverem disponíveis pelo seu provedor de Internet. Os ajustes de rede necessários para o reprodutor serão determinados
	automaticamente.
Usar Endereço do IP fixo	Ajuste o endereço IP manualmente, de acordo com o ambiente da sua rede.

- · Quando selecionar "Usar DHCP", se ajustar "Aquisição Auto Servidor DNS" para "Deslig.", ajuste o item a
 - Servidor DNS (Primário)/Servidor DNS (Secundário)

- · Ouando selecionar "Usar Endereco de IP fixo". ajuste os seguintes itens:
 - Endereco IP
 - Máscara de subrede.
 - Porta Gateway
 - Servidor DNS (Primário)/Servidor DNS (Secundário)

Quando aiustar o endereco do "Servidor DNS (Primário)"/"Servidor DNS (Secundário)" manualmente, insira o endereco do "Servidor DNS (Primário)". Caso contrário, "Configuracões de Internet" será ajustado incorretamente.

Se seu ISP possuir um aiuste de servidor proxy específico, selecione "Configurações Proxy" usando ♠/♣ e pressione ENTER.

A tela "Configurações Proxy" aparecerá. Se o servidor proxy não possuir um ajuste específico, vá para o passo 8.

- 5 Aiuste "Uso do Servidor Proxy" para "Ligado".
- 6 Selecione "Servidor Proxy" e "Porta" e insira os aiustes.


Para inserir o servidor proxy, veja "Para inserir caracteres" (pág. 52).

- 7 Pressione RETURN.
- Selecione "Diagnóstico de Rede" usando \uparrow/ \downarrow e pressione ENTER.
- 9 Selecione "Iniciar" e pressione ENTER.
- 10 Verifique se a mensagem "As ligações de rede estão correctas." aparece.

O ajuste é finalizado. Se a mensagem não aparecer, siga as mensagens na tela.

Para inserir caracteres

A tela para inserção de caracteres aparece quando selecionar "Servidor Proxy" em "Configurações Proxy".

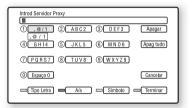

1 Pressione uma tecla numérica repetidamente para selecionar um caractere. Exemplo:

Pressione a tecla 3 uma vez para inserir "D".

Pressione a tecla 3 três vezes para inserir "F".

- **2** Pressione → e insira o próximo caractere.
- **3** Pressione a tecla azul ("Terminar") para finalizar.

◆ Teclas disponíveis

Teclas	Detalhes		
Tecla vermelha (Tipo Letra)	Altera o teclado entre alfabeto e números.		
Tecla verde (A/a)	Altera o teclado entre maiúsculas e minúsculas.		
Tecla amarela (Símbolo)	Mostra o teclado para símbolos.		
Tecla azul (Terminar)	A entrada é inserida e o reprodutor retorna para a tela anterior.		
CLEAR (Limpar/Limp Tudo)	Apaga o caractere seleciona- do. Para apaga todos os caracteres mostrados, man- tenha CLEAR pressionado por 2 segundos ou mais.		
RETURN (Cancelar)	Retorna para a tela anterior, cancelando a entrada.		
←/∱/↓/→, ENTER	 Selecione uma função de entrada usando ←/∱/↓/ → e pressione ENTER. Insira os caracteres da seguinte forma: ① Selecione uma tela de inserção de caractere usando ←/∱/↓/→ e pressione ENTER. ② Selecione um caractere usando ←/→ e pressione ENTER (inserir). 		

Config. Fácil

Abre novamente a Configuração Fácil para fazer os ajustes básicos.

- 1 Selecione "Config. Fácil" e pressione ENTER.
- 2 Selecione "Iniciar" usando ←/→ e pressione ENTER.
- 3 Siga as instruções de "Passo 7: Configuração fácil" (pág. 27) a partir do passo 4.

• Restaurar

Você pode restaurar os ajustes do reprodutor para os valores de fábrica selecionando um grupo de ajustes. Todos os ajustes dentro do grupo serão restaurados.

- 1 Selecione "Restaurar" e pressione ENTER.
- 2 Selecione "Restaurar para predefinições de fábrica" e pressione ENTER.
- 3 Selecione os ajustes que deseja restaurar e pressione ENTER.

Uma tela pedirá a confirmação.

Você pode restaurar os seguintes ajustes:

- Configurações de Vídeo
- Configurações de Áudio
- Configurações de visualização de BD/ DVD
- Configurações Foto
- Configurações do sistema
- Configurações de rede
- Todas as configurações
- 4 Selecione "Iniciar" usando ←/→ e pressione ENTER.

6

Quando "Todas as configurações" for selecionado no passo 3:

- O indicador Blu-ray Disc acende e depois apaga quando a Configuração Fácil estiver completa.
- Todos os ajustes de (Config.) serão restaurados.
- "Config. A/V" que podem ser ajustados pressionando OPTIONS durante a reprodução (pág. 35) não são restaurados.

Informação Adicional

Guia Para Solução de Problemas

Se ocorrer alguma dificuldade quando utilizar o reprodutor, use este guia para solução de problemas para ajudar a solucionar, antes de pedir reparos. Se qualquer problema persistir, consulte o Serviço Autorizado Sony.

Alimentação

O aparelho não liga.

- → Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado firmemente.
- → Um certo tempo é necessário para que o reprodutor ligue.

A mensagem "Detectou-se uma nova versão do software na rede. Executar atualização em "Atualizar Rede"." aparece na tela quando liga o reprodutor.

Veja "Atualização pela Internet" (pág. 40) para atualizar o reprodutor com a mais recente versão do software.

Disco

O disco não reproduz.

- → O disco está suio.
- → O disco está invertido. Insira o disco com o lado da reprodução voltado para baixo.
- O disco está inclinado, coloque-o corretamente.
- → Você está tentando reproduzir um disco com um formato que não pode ser reproduzido neste reprodutor (pág. 61).
- → O código de região do BD ou DVD não combina com o do reprodutor.
- → O reprodutor não pode reproduzir um disco gravado que não está corretamente finalizado (pág. 61).

Imagem

Veia também "Conectando em um conector HDMI" (pág. 15) quando conectar o equipamento usando o cabo HDML

Não há imagem/imagens com ruído anarecem.

- → Verifique se todos os cabos de conexão estão firmemente conectados.
- → Verifique se os cabos de conexão não estão danificados.
- → Verifique a conexão com seu TV (pág. 14) e altere o seletor de entrada do seu TV de forma que o sinal do reprodutor apareca na tela do TV.
- → Quando reproduzir um DVD de camada dupla, o vídeo e o áudio podem ser momentaneamente interrompidos no ponto onde as camadas são alteradas.

Nenhuma imagem aparece guando a resolução de saída de vídeo selecionada em "Formato Saída de Vídeo" está incorreto

→ Pressione ■ no reprodutor por mais de 10 segundos para restaurar a resolução de saída de vídeo para a resolução mais baixa.

A imagem não preenche a tela, mesmo com a faixa de aspecto ajustada para "Modo DVD" em "Configurações de "nehìV

→ A faixa de aspecto do disco está fixada em seu DVD (pág. 43).

Os sinais de vídeo não são enviados pelos conectores diferentes do conector HDMI OUT, quando conectar o conector HDMI OUT e outros conectores de saída de vídeo ao mesmo tempo.

→ Ajuste "Formato Saída de Vídeo" para "Componente de Vídeo" em "Configurações de Vídeo" (pág. 42).

A área escura da imagem está muito escura/a área clara está muito clara ou não natural

→ Aiuste "Modo Qualid Imagem" para "Normal" (padrão) (veia "Aiustando as imagens e o som de vídeos" na página 35).

A imagem não é enviada corretamente.

→ Verifique o aiuste "Formato Saída de Vídeo" em "Configurações de Vídeo" (pág. 42).

Nenhuma imagem do BD-ROM aparece.

→ Verifique o ajuste "Saída BD-ROM 1080/ 24p" em "Configurações de Vídeo" (pág. 43).

Som

Veja também "Conectando em um conector HDMI" (pág. 20) quando conectar o equipamento usando o cabo HDMI.

Não há som.

- → Verifique se todos os cabos de conexão estão firmemente conectados.
- → Verifique se os cabos de conexão não estão danificados.
- → Verifique a conexão com seu amplificador AV (receiver AV) (pág. 19) e altere o seletor de entrada em seu amplificador AV (receiver AV) para que os sinais de áudio do reprodutor sejam emitidos pelo seu amplificador AV (receiver AV).
- → O reprodutor está no modo de exploração.
- → Se o sinal de áudio não for enviado pelo conector DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL)/HDMI OUT, verifique os ajustes de áudio (pág. 45).

O som não é emitido corretamente.

 Verifique o ajuste "Prioridade Saída de Áudio" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).

O volume do som é baixo.

- → O volume do som é baixo em alguns BDs ou DVDs
- → Tente ajustar "Áudio DRC" para "Modo de TV" em "Configurações de Áudio" (pág.45).
- → Ajuste "Áudio ATT" para "Deslig." em "Configurações de Áudio" (pág. 45).

O Audio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Áudio e DTS-HD Master Audio) não são enviados nelo fluxo de hits

- Ajuste "Configurações de Áudio BD" para "Directa" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).
- → Verifique se o amplificador AV (receiver AV) conectado é compatível com cada formato de Áudio HD

O áudio interativo não é emitido.

→ Ajuste "Configurações de Áudio BD" para "Mistura" em "Configurações de áudio" (pág. 45).

HDMI

Não há imagem ou som quando conectado no conector HDMI OUT.

 → Tente o seguinte: ① Desligue o reprodutor e ligue novamente. ② Desligue o equipamento conectado e ligue novamente.
 ③ Desconecte e depois, reconecte o cabo HDMI

Não há imagem ou a imagem aparece com ruído quando conectado ao conector HDMLOUT

- → O conector HDMI OUT está conectado em um dispositivo DVI que não suporta a tecnologia de proteção contra cópias.
- → Se o conector HDMI OUT for usado para saída de vídeo, a alteração da resolução da saída de vídeo pode resolver o problema (pág. 42).

Nenhum som é enviado pelo conector HDMI OUT

→ O conector HDMI OUT está conectado em um dispositivo DVI (conectores DVI não aceitam sinais de áudio).

O som não é emitido corretamente quando conectado ao conector HDMI OUT.

O dispositivo conectado ao conector HDMI OUT não suporta o formato de áudio do reprodutor. Verifique os ajustes de áudio (pág. 45).

O idioma na tela altera automaticamente quando conectado ao conector HDMI OUT.

Quando "Controle para HDMI" estiver ajustado para "Ligado" (pág. 50), o idioma na tela muda automaticamente de acordo com o ajuste de idioma do TV conectado (se você alterar o ajuste em seu TV, etc.).

A função "Controle para HDMI" não funciona (BRAVIA Sync).

- → Verifique se o cabo de alimentação CA do componente conectado está firmemente conectado
- → Se o indicador HDMI não aparecer no visor do painel frontal, verifique a conexão HDMI (págs. 15, 20).
- → Aiuste "Controle para HDMI" para "Ligado" (pág. 50).
- → Certifique-se de que o componente conectado é compatível com a função "Controle para HDMI". Para detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o componente.
- → Verifique os ajustes do componente conectado para a função "Controle para HDMI". Para detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o componente
- → Se alterar a conexão HDMI, desligue o reprodutor e ligue novamente.
- → Se ocorrer uma queda de energia, aiuste "Controle para HDMI" para "Deslig.", depois ajuste "Controle para HDMI" para "Ligado" (pág. 50).
- → Para detalhes sobre a função "Controle para HDMI", veja "Sobre a função BRAVIA Sync (somente para conexões HDMI)" (pág. 16).
- → Se conectar o reprodutor a um TV através de um amplificador AV (receiver AV) que não é compatível com a função "Controle para HDMI", você pode não ser capaz de controlar o TV pelo reprodutor.

Memória externa (armazenagem local)

A memória externa não é reconhecida.

→ Tente o seguinte: ① Desligue o reprodutor. (2) Alinhe a marca ▼ da entrada EXT com a marca ∇ na memória externa e insira-a (pág. 23). (3) Ligue o reprodutor. (4) Verifique se o indicador EXT acende no visor do painel frontal.

O conteúdo bônus ou outros dados que estão contidos em um BD-ROM não pode ser reproduzido.

→ Tente o seguinte: (1) Remova o disco. 2 Desligue o reprodutor. 3 Remova e reinsira a memória externa (pág. 23). (4) Ligue o reprodutor. (5) Verifique se o indicador EXT acende no visor do painel frontal. (6) Insira o BD-ROM com Ronus View/RD-Live

Uma mensagem indicando que a armazenagem local não possui espaço suficiente aparece na tela.

→ Apague os dados desnecessários na memória externa (pág. 33).

Operação

O controle remoto não funciona.

- → As pilhas no controle remoto estão fracas (pág. 26).
- → A distância entre o controle remoto e o reprodutor é muito grande.
- → O controle remoto não está apontado para o sensor remoto do reprodutor.

O nome do arquivo não é mostrado corretamente.

- → O reprodutor somente pode mostrar formatos de caracteres compatíveis com o padrão ISO 8859-1. Outros formatos de caracteres não podem ser mostrados.
- → Dependendo do software de gravação utilizado, os caracteres inseridos podem ser mostrados de forma diferente.

O disco não inicia a reprodução a partir do comeco.

→ O Reinício de Reprodução está ativado (pág. 31).

Algumas funções como Parar ou Busca não podem ser feitas.

Dependendo do disco, você pode não ser capaz de fazer algumas operações. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco

O idioma da trilha sonora/legendas ou os ângulos não podem ser alterados.

- → Tente usar o menu do BD ou DVD ao invés da tecla de seleção direta no controle remoto (pág. 32).
- O BD ou DVD que está sendo reproduzido, não possui vários idioma para trilha sonora/ legenda ou vários ângulos gravados.
- → O BD ou DVD proíbe a alteração do idioma da trilha sonora/legenda ou ângulos.

A bandeja do disco não abre e "LOCKED" ou "TLK ON" aparece no visor do painel frontal.

- → Quando "LOCKED" aparece, o reprodutor está travado. Para cancelar o Bloqueio Infantil, mantenha II pressionado até que "UNLOCK" apareça no visor do painel frontal (pág. 10).
- → Quando "TLK ON" aparecer, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.

A bandeja do disco não abre e você não pode remover o disco, mesmo após pressionar ⊜.

O reprodutor não responde a nenhuma tecla.

- Ocorreu condensação de umidade no interior do reprodutor (pág. 3).

Função Auto-Diagnóstico

Nestes casos, verifique o seguinte.

Quando um código de erro aparecer no visor do painel frontal

Código de erro	Solução
Exxxx SYS ERR	Entre em contato com o Serviço Autorizado Sony mais próximo e informe o código de erro.
FAN ERR	 Verifique se as aberturas de ventilação na traseira do reprodutor não estão bloqueadas. Instale o reprodutor em um local com ventilação adequada para evitar o superaquecimento interno do reprodutor.

Quando apenas <u></u> aparecer sem qualquer mensagem na tela.

Entre em contato com o Serviço Autorizado Sony mais próximo.

Discos que podem ser reproduzidos

Tipo	Logo do Disco	Ícone usado neste manual	Características
Blu-ray Disc	Blu-ray Disc	BD	BD-ROMs e BD-REs/BD-Rs no modo BDMV e BDAV, incluindo discos de 8 cm (camada simples) e discos DL (camada dupla).
DVD VIDEO	VIDEO	DVD	Discos de filmes que podem ser adquiridos ou alugados.
DVD	RW DVD R R4.7	DVD	DVD+RWs/DVD+Rs no modo +VR ou DVD-RWs/DVD-Rs em vídeo e modo VR, incluindo discos de 8 cm (camada simples) e discos DVD+R DL/DVD-R DL.
DATA DVD	RW DVD+ReWritable	(DATA DVD)	DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/ DVD-Rs contendo arquivos de imagem JPEG*.
CD	RUD-FR DL	CD	CDs de música ou CD-Rs/CD-RWs no formato de CD de música.
DATA CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	[DATA CD]	CD-Rs (disco compacto gravável, menos R)/CD-RWs (disco compacto regravável, menos RW) contendo arquivos de imagem JPEG*.

^{*} Formato JPEG compatível com UDF (Formato de Disco Universal).

Notas sobre a compatibilidade BD-ROM

Como as especificações Blu-ray Disc são recentes e evoluindo, alguns discos podem não ser reproduzidos, dependendo do tipo de disco e versão.

A saída de áudio difere, dependendo da fonte, conector de saída utilizado e ajustes de áudio selecionados. Para detalhes, veja a página 64.

Discos que não podem ser reproduzidos

- BDscom cartucho
- DVD-RAMs
- HD DVDs
- DVD de áudio
- PHOTO CDs
- Parte de dados de CD-Extras
- VCDs/Super VCDs
- Camada HD em Super Áudio CDs
- · BD-ROMs/DVD VÍDEOs com um código de região diferente (pág. 61).

Notas sobre as operações de reprodução de BDs/DVDs

Algumas operações de reprodução de BDs/ DVDs podem ser intencionalmente ajustadas pelo fabricante do software. Como este aparelho reproduz BDs/DVDs de acordo com o conteúdo determinado pelo fabricante do software, alguma funções de reprodução podem não ser disponíveis.

Consulte as instruções fornecidas com os BDs/DVDs

Código de região (somente BD-ROMs/ DVD VIDEO)

Seu reprodutor possui um código de região impresso na traseira do aparelho e somente reproduzirá BD-ROMs/DVD VIDEOs (apenas reprodução) com o código de região idêntico. Este sistema é utilizado para proteger os direitos autorais.

Os DVD VIDEOs com a marca também poderão ser reproduzidos neste aparelho. Dependendo do BD-ROM/DVD VIDEO. nenhum código de região pode estar indicado, embora a reprodução do BD-ROM/DVD VIDEO esteja proibida pela restrição de área.



Notas sobre BD-RFs/BD-Rs_DVD+RWs/ DVD+Rs. DVD-RWs/DVD-Rs ou CD-Rs/ CD-RWs

Alguns BD-REs/BD-Rs. DVD+RWs/DVD+Rs. DVD-RWs/DVD-Rs ou CD-Rs/CD-RWs não podem ser reproduzidos neste aparelho devido a qualidade de gravação ou condição física do disco, ou características do dispositivos de gravação e software de gravação.

Um CD ou DVD não será reproduzido se não for corretamente finalizado. Para mais informacões, consulte o manual de instrucões fornecido com o dispositivo de gravação. Note que algumas funções de reprodução podem não funcionar em alguns DVD+RWs/DVD+Rs, mesmo se forem corretamente finalizados. Neste caso, visualize o disco usando a reprodução normal.

· Discos de música codificados com tecnologias de proteção de direitos autorais Este produto foi projetado para reproduzir discos que estão de acordo com o padrão Compact Disc (CD). Vários discos de música codificados com as tecnologias de proteção de direitos autorais estão sendo comercializados por gravadoras. Note que entre estes discos, existem alguns que não estão de acordo com o padrão CD (disco compacto) e podem não ser reproduzidos neste produto.

Nota sobre DualDisc

Um DualDisc é um disco com gravações em ambos os lados, que combina material gravado em DVD em um lado com material de áudio digital no outro lado. No entanto, como o lado do material de áudio não está de acordo com o padrão Compact Disc (CD), a reprodução neste produto não é garantida.

- Nota sobre DVDs de camada dupla A reprodução das imagens e do som pode ser momentaneamente interrompida quando trocar de camada.
- Nota sobre disco de 8 cm BD-REs/8 cm **RD-Rs**

Alguns discos de 8 cm BD-REs/8 cm BD-Rs não podem ser reproduzidos neste aparelho.

- Nota sobre BD-REs/ BD-Rs Este reprodutor suporta a Ver. 2.1 BD-RE e Ver. 1.1 e 1.2 BD-R incluindo o pigmento orgânico tipo BD-R (tipo LTH).
- Nota sobre DTS 5.1 MUSIC DISCs Este reprodutor pode reproduzir DTS 5.1 MUSIC DISCs. Os sinais de áudio são enviados nos formatos especificados na tabela "Sinais de Saída de Áudio" na página 64.

Sobre a reprodução de discos gravados no formato AVCHD

Este reprodutor pode reproduzir discos no formato AVCHD



♦ O que é o formato AVCHD?

O formato AVCHD é um formato usado por câmeras de vídeo digital de alta definição, usados para gravar sinais SD (definição padrão) ou HD (alta definição), tanto na especificação 1080i*¹ como na especificação 720p*² em DVDs, usando uma eficiente tecnologia de compressão de dados. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é adotado para a compressão dos dados de vídeo e o sistema Dolby Digital ou Linear PCM é usado para compressão dos dados de áudio. O formato MPEG-4 AVC/H.264 possibilita a gravação de sinal de vídeo de alta definição (HD) com uma câmera de vídeo digital em discos DVDs, da mesma forma que seriam para um sinal de televisão de definição padrão (SD).

- *1 Uma especificação de alta definição que utiliza 1080 linhas de leitura efetiva e o sistema entrelacado.
- *2 Uma especificação de alta definição que utiliza 720 linhas de leitura efetiva e o sistema progressivo.

63

- Alguns discos no formato AVCHD não serão reproduzidos, dependendo das condições de gravação.
- Alguns discos no formato AVCHD não serão reproduzidos se não forem corretamente finalizados

Resolução de Saída de Vídeo

A resolução de saída difere, dependendo do ajuste "Formato Saída de Vídeo" em "Configurações de Vídeo" (pág. 41).

Ajuste de	Quando "Formato Saída de Vídeo" está ajustado para "HDMI"			Quando "Formato Saída de vídeo" está ajustado para "Componente Video"			
resolução	Conector LINE OUT VIDEO/S VIDEO	Conector COMPO- NENT VIDEO	Conector HDMI OUT	Conector LINE OUT VIDEO/ S VIDEO	Conector COMPO- NENT VIDEO	Conector HDMI OUT	
480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	
480p/576p	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p	
720p	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*	
1080i	480i/576i	480i/576i	1080i	480i/576i	1080i*	1080i*	
1080p	sem imagem	sem imagem	1080p	não selecionável	não selecionável	não selecionável	

^{*} Conteúdo protegido em DVDs são enviados na resolução 480p/576p. Conteúdos protegidos em BDs são emitidos a uma resolução de 576p.

◆ Quando "Formato Saída de Vídeo" estiver ajustado para "Vídeo ou S-Vídeo"

Os sinais de vídeo 480i/576i são enviados do conector LINE OUT VIDEO/S VIDEO ou COMPONENT VIDEO e sinais de vídeo 480p/576p são enviados pelo conector HDMI OUT.

Sinais de Saida de Áudio

A saída de áudio difere, dependendo da fonte, conector de saída e ajustes selecionados.

Conectores/ ajustes*1		Digital				Analógico
		Conector HDMI OUT*2		Conectores DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)*2		Conectores LINE OUT
		Automático*3	2 canais PCM* ³	Fluxo de bits*4	PCM	(R-AUDIO-L)
BD	LPCM 2ch	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	2 canais
	LPCM 5.1ch	LPCM 5.1 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	2 canais
	LPCM 7.1ch	LPCM 7.1 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	2 canais
	Dolby Digital	LPCM 5.1 canais* ⁵	LPCM 2 canais	Dolby Digital/ LPCM 2 canais*6	LPCM 2 canais	2 canais
	Dolby Digital Plus	LPCM 7.1 canais*5	LPCM 2 canais	Dolby Digital/ LPCM 2 canais*6	LPCM 2 canais	2 canais
	Dolby TrueHD	LPCM 7.1 canais*5	LPCM 2 canais	Dolby Digital/ LPCM 2 canais*6	LPCM 2 canais	2 canais
	DTS	LPCM 5.1 canais*5	LPCM 2 canais	DTS/LPCM 2 canais*6	LPCM 2 canais	2 canais
	DTS-HD High Resolution Audio	LPCM 5.1 canais*5 (DTS core)	LPCM 2 canais	DTS/LPCM 2 canais*6	LPCM 2 canais	2 canais
	DTS-HD Master Audio	LPCM 5.1 canais* ⁵ (DTS core)	LPCM 2 canais	DTS/LPCM 2 canais*6	LPCM 2 canais	2 canais
DVD	LPCM	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	2 canais
	Dolby Digital	Dolby Digital	LPCM 2 canais	Dolby Digital	LPCM 2 canais	2 canais
	DTS	DTS	LPCM 2 canais	DTS	LPCM 2 canais	2 canais
	MPEG	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	2 canais
CD	LPCM	LPCM	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	LPCM 2 canais	2 canais
DTS 5.1	MUSIC DISC	DTS	LPCM 2 canais	DTS	LPCM 2 canais	2 canais

^{*1} Quando "Prioridade Saída de Áudio" está ajustado para "Estéreo Análogica", os sinais LPCM de 2 canais são enviados de cada conector.

^{*2} Quando "Prioridade Saída de Áudio" está ajustado para "HDMI" ou "Coaxial/Óptica", os sinais LPCM de 2 canais são enviados pelos conectores diferentes do conector selecionado.

^{*3} Automático: quando "Áudio (HDMI)" está ajustado para "Automático" em "Configurações de Áudio" (pág. 45). 2canais PCM: quando "Áudio (HDMI)" está

ajustado para "2 canais PCM" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).

^{*4} Fluxo de bits: quando "Dolby Digital" está ajustado para "Dolby Digital" ou "DTS" está ajustado para "DTS" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).

- *5 Quando "Configuração de Áudio BD" está ajustado para "Directa", o áudio gravado pela fonte é enviado pelo fluxo de bits. No entanto, este áudio pode ser enviado nos formatos abaixo, dependendo do formato de áudio suportado pelo amplificador AV (receiver AV):
 - Quando o amplificador AV (receiver AV)
 não suportar Áudio HD (Dolby Digital Plus,
 Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
 Audio e DTS-HD Master Audio), mas
 suportar Multicanal LPCM, até 7.1 canais
 LPCM podem ser enviados.
 - Quando o amplificador AV (receiver AV)
 não suportar Áudio HD ou Multicanal
 LPCM, mas suportar Dolby Digital/DTS
 (sistema de teatro digital) um fluxo de bits
 Dolby Digital ou DTS será enviado.
 - Quando o amplificador AV (receiver AV) não suportar Áudio HD, Multicanal LPCM ou Dolby Digital/DTS, LPCM de 2 canais será enviado
- *6 Os sinais de áudio de 2 canais ou menos canal primário/secundário são enviados como sinais LPCM de 2 canais.

43

Quando enviar sinais de vídeo de 480i/576i ou 480p/576p do conector HDMI OUT, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio serão enviados como LPCM, Dolby Digital ou sinais de fluxo de bits DTS, mesmo se "Configuração de Áudio BD" estiver ajustado para "Direta" em "Configurações de Áudio" (pág. 45).

Especificações Técnicas

Sistema

Laser: Semicondutor laser

Entradas e Saídas (Nome do conector:

Tipo de conector/Nível de saída/ Impedância de carga)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Conector RCA/2 Vrms/10 kilohms

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Conector de saída óptica/–18 dBm (comprimento de onda 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Conector RCA/0,5 Vp-p/75 ohms

HDMI OUT:

Conector padrão de 19 pinos

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, PB/CB, PR/CR):

Conector RCA/Y:1,0 Vp-p/ PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p/75 ohms

LINE OUT VIDEO:

Conector RCA/1,0 Vp-p/75 ohms

LINE OUT S VIDEO:

4 pinos mini DIN/

Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohms

LAN (100):

Terminal 100BASE-TX

EXT:

Entrada para memória externa (para conexão da memória externa)
Saída DC: 5 V 500 mA Max.

Geral

Alimentação:

220 - 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo:

26 W

Dimensões (aprox.):

 $430 \text{ mm} \times 220 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \text{ (L} \times \text{A} \times \text{P)},$ incluindo as partes que se projetam.

Peso (aprox.):

2,9 kg

Temperatura de operação:

5°C a 35°C

Umidade de operação:

25% a 80%

Acessórios fornecidos:

Veja a página 13.

Projeto e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Lista de Códigos de Idiomas

Para detalhes, veia a página 47.

Grafia do idioma conforme o padrão ISO 639: 1988 (E/F).

Número, Idioma (BD Código Idioma/DVD Código Idioma)

1186 Scots Gaelic (gla/gd) 1027 Afar (aar/aa) 1028. Abkhazian (abk/ab) 1194. Galician (glg/gl) 1032, Afrikaans (afr/af) 1196, Guarani (grn/gn) 1039, Amhraic (amh/am) 1203, Gujarati (guj/gu) 1044 Arabic (ara/ar) 1209 Hausa (hau/ha) 1045 Assamese (asm/as) 1217. Hindi (hin/hi) 1051. Avmara (avm/av) 1052, Azerbaijani (aze/az) 1053, Bashkir (bak/ba) 1057, Byelorussian (bel/be) 1059, Bulgarian (bul/bg) 1060. Bihari (bih/bh) 1061, Bislama (bis/bi) 1066, Bengali (bem/bn) 1067, Tibetan (bod/bo) 1070. Breton (bre/Br) 1079, Catalan (cat/ca) 1093, Corsican (cos/co) 1097, Czech (ces/cs) 1103, Welsh (cym/cy) 1105, Danish (dan/da) 1109, German (deu/de) 1130, Bhutani: Dzongkha (dzo/dz) 1142, Greek (ell/el) 1144, English (eng/em) 1145, Esperanto (epo/eo) 1149, Spanish (spa/es)

1150. Estonian (est/et) 1151, Basque (eus/eu) 1157, Persian (fas/fa) 1165, Finnish (fin/fi) 1166, Fiji (fij/fj) 1171, Faroese (fao/fo) 1174, French (fra/fr)

1181, Frisian (fry/fy)

1183, Irish (gle/ga)

1226, Croatian (hrv/hr) 1229, Hungarian (hun/hu) 1233, Armenian (hye/hy) 1235, Interlingua (ina/ia) 1239, Interlingue (ile/ie) 1245. Inupiak (ipk/ik) 1248, Indonesian (ind/id) 1253, Icelandic (isl/is) 1254, Italian (ita/it) 1257. Hebrew (heb/he) 1261, Japanese (jpn/ja) 1269, Yiddish (vid/vi) 1283, Javanese (jav/jv) 1287, Georgian (kat/ka) 1297, Kazakh (kza/kk) 1298, Greenlandic; Lalaallisut 1463, Quéchua (que/qu) (kal/kl) 1299, Cambodian; Khmer (khm/km) 1300, Kannada (kan/kn) 1301, Korean (kor/ko) 1305, Kashmiri (kas/ks) 1307. Kurdish (kur/ku) 1311, Kirghiz (kir/ky) 1313, Latin (lat/la) 1326, Lingala (lin/ln) 1327, Laothian; Lao (lao/lo) 1332, Lithuanian (lit/lt)

1349. Macedonian (mkd/mk) 1350. Malayalam (mal/ml) 1352, Mongolian (mon/mn) 1353, Moldavian (mol/mo) 1356, Marathi (mar/mr) 1357, Malay (msa/ms) 1358. Malese: Maltese (mlt/mt) 1363. Burmese (mya/my) 1365, Nauru (nau/na) 1369, Nepali (nep/ne) 1376. Dutch (nld/nl) 1379, Norwegian (nor/no) 1393, Occitan (oci/oc)

1403, Oromo (orm/om) 1408, Oriya (ori/or) 1417, Punjabi; Panjabi (pan/pa) 1428, Polish (pol/pl) 1435, Pashto; Pushto (pus/ps)

1436, Portuguese (por/pt) 1481, Rhaeto-Romance (roh/rm)

1483, Romanian (ron/ro) 1489, Russian (rus/ru) 1491, Kinyarwanda (kin/rw) 1495, Sanskrit (san/sa)

1501, Sangho; Sango (sag/sg) 1502, Serbo-Croatian (scr/hr) 1503, Singhalese; Sinhalese (sin/si)

1505, Slovak (slk/sk) 1506, Slovenian (slv/sl) 1507, Samoan (smo/sm)

1498, Sindhi (snd/sd)

1508, Shona (sna/sn) 1509. Somali (som/so)

1511, Albanian (sqi/sq) 1512, Serbian (sp/sr) 1513, Siswati; Swati (ssw/ss)

1514. Sesotho: Sotho southern (sot/st)

1515, Sudanese (sun/su) 1516. Swedish (swe/sv) 1517, Swahili (swa/sw)

1521, Tamil (tam/ta) 1525. Telugu (tel/te) 1527, Tajik (tgk/tg) 1528, Thai (tha/th)

1529, Tigrinya (tir/ti) 1531, Turkmen (tuk/tk) 1532, Tagalog (tgl/tl) 1534, Setswana:

Tswana (tsn/tn) 1535, Tonga; Tonga islands (ton/to) 1538, Turkish (tur/tr) 1539. Tsonga (tso/ts)

1540, Tatar (tat/tt) 1482, Kirundi; Rundi (run/rn) 1543, Twi (twi/tw) 1557, Ukrainian (ukr/uk) 1564, Urdu (urd/ur)

1572, Uzbek (uzb/uz) 1581. Vietnamese (vie/vi) 1587, Volapük (vol/vo) 1613, Wolof (wol/wo) 1632, Xhosa (xho/xh)

1665, Yoruba (yor/yo) 1684, Chinese (zho/zh) 1697, Zulu (zul/zu)

1703, não especificado

Controle Familiar/Código de Área

1334, Latvian (lav/cv)

1347, Maori (mri/mi)

1345, Malagasy (mlg/mg)

Para detalhes, veja a página 47.

Número, Área (Código)

2109, Alemanha (de) 2044, Argentina (ar) 2047, Austrália (au) 2046, Áustria (at) 2057, Bélgica (be) 2070, Brasil (br) 2079, Canadá (ca) 2090, Chile (cl) 2092, China (cn) 2501, Cingapura (sg) 2093, Colômbia (co) 2304, Coréia (kr) 2115, Dinamarca (dk) 2149, Espanha (es) 2424, Filipinas (ph) 2165, Finlândia (fi) 2174, França (fr) 2200, Grécia (gr) 2376, Holanda (nl) 2219, Hong Kong (hk) 2248, Índia (in) 2238, Indonésia (id) 2239, Irlanda (ie) 2254, Itália (it)2276, Japão (jp) 2333, Luxemburgo (lu) 2363, Malásia (my)

2362, México (mx) 2390, Nova Zelândia (nz) 2379, Noruega (no) 2427, Paquistão (pk) 2428, Polônia (pl) 2436, Portugal (pt) 2184, Reino Unido (gb) 2489, Rússia (ru) 2499, Suécia (se) 2086, Suíça (ch) 2543, Taiwan (tw) 2528, Tailândia (th)

Glossário

AACS

"Advanced Access Content System" (Sistema Avançado de Acesso a Conteúdos) é uma especificação para gerenciamento de conteúdo de entretenimento digital armazenado em mídias pré-gravadas ou mídias ópticas gravadas de p'roxima geração. A especificação possibilita ao consumidor, desfrutar de conteúdo de entretenimento digital, incluindo conteúdos de alta definição.

Aplicação BD-J (Blu-ray Disc Java)

O formato BD-ROM suporta Java para funções interativas

O "BD-I" oferece um conteúdo com funcionalidade quase ilimitada quando criar títulos de BD-ROM interativos.

AVCHD (pág. 62)

O formato AVCHD é um formato de câmera de vídeo digital de alta definição usado para gravar sinais SD (definição padrão) ou HD (alta definicão), tanto na especificação 1080i*1 como na especificação 720p*2 em DVDs, utilizando uma eficiente tecnologia de compressão de dados. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é adotado para compressão de dados de vídeo e o Dolby Digital ou Linear PCM é usado para compressão de dados de áudio. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é capaz de comprimir imagens com maior eficiência do que o formato de compressão de imagens convencional. O formato MPEG-4 AVC/H.264 possibilita a gravação de sinais de vídeo de alta definição (HD) com uma câmera de vídeo digital em DVDs da mesma forma que o sinal de televisão de definição padrão (SD).

- *1 Uma especificação de alta definição que utiliza 1080 linhas efetivas de leitura e o formato entrelacado.
- *2 Uma especificação de alta definição que utiliza 720 linhas efetivas de leitura e o formato progressivo.

BD-R (pág. 60)

O BD-R é um Blu-ray Disc que pode ser gravado uma vez, disponível nas mesmas capacidades dos BD abaixo. Como o conteúdo pode ser gravado e não pode ser regravado. um BD-R pode ser usado como arquivo de dados importantes ou armazenagem e distribuição de materiais de vídeo.

BD-RE (nág. 60)

O BD-RE é um Blu-ray Disc que pode ser gravado e regravado, disponível nas mesmas capacidades dos BD abaixo. As características de regravação tornam possíveis, várias edições e alterações de aplicações.

BD-ROM (pág. 60)

Os BD-ROMs (Blu-ray Disc com memória somente de leitura) são discos comercialmente produzidos e estão disponíveis nas mesmas capacidades dos BD abaixo. Diferente do conteúdo de filme e vídeo convencionais, estes discos possuem características melhoradas como conteúdo interativo, menu de operações usando menus instantâneos, seleção de visualização de legendas e apresentação de slides. Embora um BD-ROM possa conter qualquer forma de dados, a maioria dos discos BD-ROMs irá conter filmes no formato de Alta Definição. para reprodução em reprodutores Blu-ray Disc/DVD.

Blu-ray Disc (BD) (pág. 60)

Um formato de disco desenvolvido para gravação/reprodução de vídeo em alta definição (HD) (para HDTV, etc.) e para armazenar grandes quantidades de dados. Um Blu-ray Disc de camada simples suporta até 25 GB e um Blu-ray Disc de camada dupla suporta até 50 GB de dados.

Dolby Digital Plus (pág. 64)

Desenvolvido como uma extensão para o Dolby Digital, a tecnologia de codificação de áudio suporta multicanal de 7.1 canais de som surround.

Dolby TrueHD (pág. 64)

O Dolby TrueHD é uma tecnologia de codificação "lossless" (sem perda) que suporta até 8 canais de som surround para discos ópticos de próxima geração. O som reproduzido é fiel ao som original, bit por bit.

DTS-HD High Resolution Audio (pág. 64)

Desenvolvido como uma extensão do formato DTS Digital Surround, suporta uma frequência de amostra máxima de 96 kHz e 7.1 canais surround

O DTS-HD High Resolution Audio possui uma taxa de transmissão máxima de 6 Mbps, com compressão "lossy" (com perda).

DTS-HD Master Audio (pág. 64)

O DTS-HD Master Audio possui uma taxa de transmissão máxima de 24,5 Mbps e utiliza compressão "lossless" (sem perda) e DTS-HD Master Audio corresponde a uma freqüência de amostra máxima de 192 kHz e máximo de 7.1 canais.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (pág. 15)

O HDMI é uma interface que suporta tanto vídeo como áudio em uma única conexão digital. A conexão HDMI transporta sinais de vídeo de definição padrão para alta definição e sinais de áudio multicanal para componentes AV como os TVs equipados com HDMI, no formato digital, sem degradação.

A especificação HDMI suporta HDCP (Highbandwith Digital Contents Protection), uma cópia da tecnologia de proteção para conteúdos de entretenimento digital para HDMI.

LTH (Low to High (Baixo para Alto)) (pág. 61)

LTH é um sistema de gravação que suporta BD-R do tipo pigmento orgânico.

PhotoTV HD (pág. 32)

O "PhotoTV HD" permite a reprodução de imagens altamente detalhadas e fotos com texturas e cores sutis. Conectando dispositivos com "PhotoTV HD" da Sony, usando um cabo HDMI, um mundo totalmente novo de fotos pode ser desfrutado com a qualidade de tirar o fôlego HD. Por exemplo, a delicada textura da pele humana, flores, areia e ondas podem agora ser mostradas em uma tela grande, com uma incrível qualidade fotográfica.

Pop-up Menu (Menu instantâneo) (pág. 32)

Um menu de operação melhorado, disponível em BD-ROMs. O menu instantâneo aparece quando POP UP/MENU é pressionado durante a reprodução e pode ser operado enquanto a reprodução está em andamento.

x.v.Color (pág. 44)

x.v.Color é um termo familiar para o padrão xvYCC proposto pela Sony.

xvYCC é um padrão internacional para espaço de cor em vídeo.

Este padrão pode expressar uma maior gama de cores do que o padrão de transmissão usado atualmente.

24p True Cinema (pág. 43)

Filmes gravados com uma câmera de filme consistem de 24 quadros por segundo.
Como as televisões convencionais (tanto CRT como LCDs) mostram quadros em intervalos de 1/60 ou 1/50 segundo, os 24 quadros não aparecem em um ritmo uniforme.

Quando conectado a um TV com capacidade para 24p, o reprodutor mostra cada quando em intervalos de 1/24 segundo — o mesmo intervalo da gravação original com a filmadora, e assim, reproduzindo fielmente a imagem original de cinema.

Índice Remissivo

Numéricos 24p True Cinema 68 A 67 ANGLE 9 Apresentação de slides 37 Armazenamento local 23, 32, 57 Atualizar Rede 24, 40 Atualização 24, 40 Atualização do software 24, 40, 50 AUDIO 8 AVCHD 62, 67 B BD-Live 23, 32 BD-R 60, 67 Bloqueio do Disco 31 Bloqueio Infantil 10, 58 Blu-ray Disc 60, 67 Bonus View 23, 32 BRAVIA Sync 16, 57 Busca 33, 34 C Capítulo 34 CD 60 Código de região 61 Conectando Amplificador AV (receiver AV) 19 TV 14 Config A/V 35	Config. Fácil	Guia Para Solução de Problemas
Config. 39 Config. A/V 35 Config. Áudio 35		Procurando 34, 35

R
Regulador (Dimmer) 50
Reinício 9, 31, 37
Reprodução por Um
Toque 16, 31
Resolução da saída de
vídeo 63
Restaurar 53
Restauração do reprodutor
53
S
SCENE SEARCH9
Sinais de saída de áudio
64
SUBTITLE 8
T
•
Teclas coloridas 9
THEATER 8, 16
Tipo TV 41
Título 34
TOP MENU 9
V
Vídeo 30
Visor do painel frontal . 11
X
x.v.Color 44, 68

Dicionário Simplificado de Termos

AC IN - Entrada CA (corrente alternada)

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -

Tecnologia que fornece transmissão de dados digitais pela diação de uma rede de telefone local

ANGLE - Ângulo AV - Áudio e vídeo AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) -

Código de vídeo avancado de alta definição, é um formato de gravação em alta definição utilizado em filmadoras que não usam

fitas

BDMV - Blu-ray Disc vídeo filme

CLEAR - Limpar (apagar) COMPONENT VIDEO OUT -

Saída de vídeo componente Config. - Configuração

n

Deslig. - Desligado **DHCP (Dynamic Host** Configuration Protocol) -

Protocolo de configuração de hospedeiro dinâmico, é um protocolo utilizado por dispositivos na rede (clientes) para obter os parâmetros necessários para operação em uma rede de protocolo de Internet

DIGITAL OUT – Saída digital **DISPLAY** – Visualização **DNS (Domain Name**

System) - Sistema de Nome de Domínio, associa várias informações com nomes de domínio, e mais importante, serve como

uma "agenda de telefone" nara Internet

Downmix - Método de mixagem, para reprodução de áudio multicanal (ex.: 7.1 canais) para uma quantidade menor de canais (ex.: 2 canais)

DVI (Digital Visual

Interface) - Interface visual digital

ENTER - Inserir (entrar) EXT - Externo

FINISH - Encerrar (terminar)

HD - Alta definição HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

- Alta proteção de conteúdo digital de largura de banda, é um formato de proteção contra cópias desenvolvido pela Intel Corporation para evitar cópias de áudio digita e conteúdo de vídeo

HDMI (High-definition Multimedia Interface) -

Interface multimídia de alta definição

HDMI OUT – Saída HDMI **HOMF** - Inicial

IP (Internet Protocol) -

Protocolo da Internet

L/R - Esquerdo/direito LAN (Local Area Network) -

Rede de área local Letter Box – Formato de reprodução da imagem

LINE OUT - Saída de linha **LOCKED** - Bloqueado

LPCM – PCM linear

OPTIONS - Opcões OSD (On-Screen Display) -

Uma imagem sobreposta na tela, normalmente usada por reprodutores de vídeo para visualizar informações

PAN & SCAN - Formato de reprodução da imagem

PCM (Pulse Code Modulation)

Modulação de código de

POP UP – Menu instantâneo PROG - Programa

Proxy - O proxy serve como um intermediário entre os computadores de uma rede e a Internet

R-AUDIO-I - Direito-áudioesquerdo

RETURN - Retornar

Roteador - Dispositivo que possibilita que vários dispositivos seiam conectados a uma linha de Internet

SCENE SEARCH - Busca de

SINC AV - Sincronia de áudio e vídeo

Slideshow - Apresentação de slides

SUBTITLE - Legenda

т

THEATRE - Modo Cinema TIME - Tempo **TOP MENU** – Menu principal

UNLOCK - Desbloquear

WAIT - Espere

Para obter sugestões, conselhos e informações úteis sobre os produtos e serviços da Sony, visite: www.sony-europe.com/myproduct

















SONY

TERMO DE GARANTIA

		IVIO	aeio.	DUF	-33	JU
•	de	sária				

1 - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

- 1a A Sony Brasil Ltda. garante o produto de modelo acima identificado, através de seu Número de Série, produto este que foi recebido devidamente lacrado pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro Consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
- **1b** A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

2 - EXCLUDENTES DA GARANTIA

O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguros, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

- 2a Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabeças gravadora/ reprodutora/de áudio/vídeo, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc.;
- 2b Danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;

2c Manuseio inadequado e indevido aos fins a que se destina em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

3 - INVALIDADE DA GARANTIA

- A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
 - **3a** Não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento Fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
 - 3b O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeito a flutuação excessiva de voltagem;
 - 3c O produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado:
 - **3d** O número de série do produto for removido ou alterado:
 - **3e** O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
 - **3f** O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);
 - 3g O produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;

3h Qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

4 - FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

- 4a Para usufruir desta garantia adicional à Legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado pela Sony Brasil Ltda., dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.
- **4b** Esta Garantia é válida apenas em Território Brasileiro
- **4c** O transporte do produto ao Posto de Serviço, é de responsabilidade do Consumidor.

Sony Brasil Ltda.

Rua Inocêncio Tobias, 125 – Barra Funda São Paulo – SP – CEP 01144-900

Central de Relacionamento Sony: (0xx11) 4003 SONY (7669) para capitais e regiões metropolitanas e/ou 0800 880 SONY (7669) demais localidades